نظام المسرح المنزلي الأنيق لقناة 2.1

HT-Q100

HT-Q100W

هذا الجهاز منتوج بواسطة :

دليل التعليمات

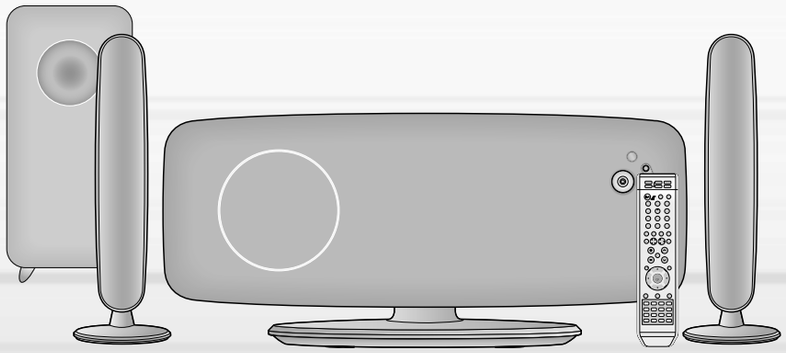

AH68-01851N

تحذيرات من أجل السلامة

المنتج من الليزر من الصف ١

تحذير

خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية.
لا تفتح

تحذير :
لا تفتح الغطاء الخلفي لتجنب خطر الإصابة بالصدمات الكهربائية. لا يوجد أي جزء داخل الجهاز يمكنك تصليحه.
الرجاء استدعاء الفني المختص بالخدمة.

استخدام أدوات الضوابط أو التحكمات أو القيام بالإجراءات في الحالات الغيرمبينة هنا قد يؤدي الى تعرضك الى الإشعاع الخطير.

تنبيه – تجنب التعرض لأشعة الليزر غير المرئية عند الفتح والتعشيق.

تشير هذه العلامة الى وجود الفولطية الخطرة التي تسبب الصدمات الكهربائية داخل الجهاز.

تلفت هذه العلامة انتباهك الى تعليمات التشغيل والصيانة الهامة الخاصة بالجهاز.

تحذير : لتجنب خطر الحريق أو الصدمات الكهربائية، لا تعرض هذا الجهاز للمطر أو الرطوبة.

تنبيه : لمنع الصدمات الكهربائية أدخل الريشة العريضة للقابس في الثقب العريض إدخالا تاما.

المنتج من الليزر من الصف ١
مشغّل القرص المدمج يدخل في صف المنتج من الليزر من الصف ١.

- لا بد من توصيل هذا الجهاز الى مخرج التيار المتناوب دائما باستخدام التأريض الواقي.
- لفصل الجهاز من الخط الرئيسي للكهرباء، لا بد من سحب القابس من مقبس الخط الرئيسي للكهرباء، ولذلك يجب أن يمكن تشغيل قابس الخط الرئيسي للكهرباء بسهولة.

التحوطات

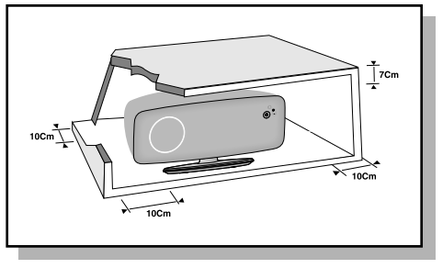

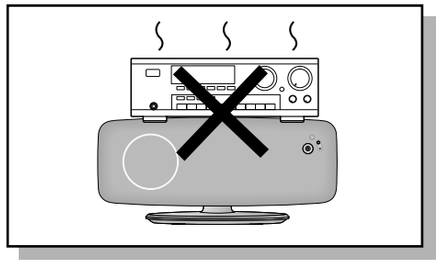

تأكد من أن الطاقة الكهربائية الرئيسية في منزلك تتوافق مع ما هو مشار اليه في بطاقة الهوية الملصقة الموجودة على اللوحة الخلفية للجهاز. قم بتركيب مشغّلك أفقيا، على قاعدة مناسبة (أثاث)، مع وجود مسافات كافية حوله بغرض التهوية (٣ ~ ٤ بوصات). كما تأكد من أن فتحات التهوية غير مغطاة. لا تضع أي شيء أو أجهزة ثقيلة على سطح المشغّل. ولا تضع المشغّل على مضخمات أو معدات أخرى قد ترتفع درجة حرارتها. قبل نقل المشغّل، تأكد من أن صينية القرص المدمج فارغة. تم تصميم هذا المشغّل للعمل باستمرار. تحويل مشغل DVD الى وضع الاستعداد لا يعني انفصال الطاقة الكهربائية عنه. من أجل فصل المشغّل بالكامل عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري، يجب أن يتم فصل قابس الطاقة الكهربائية، خاصة عند عدم استخدام المشغّل لمدة طويلة.

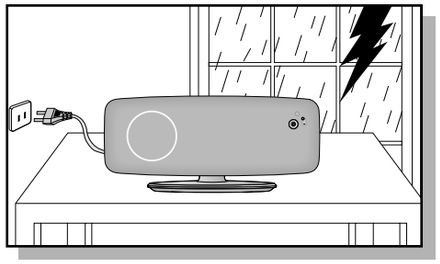

في حالة حدوث عواصف رعدية، افصل قابس الطاقة الكهربائية عن مخرج الطاقة الكهربائية الجداري.
زيادة معدل الفولطية بسبب البرق قد يضر بالجهاز.

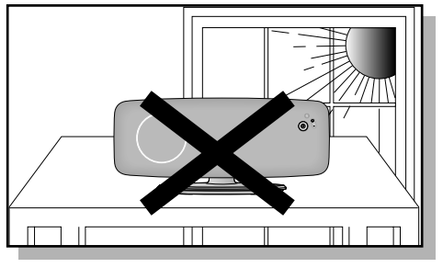

لا تعرض الجهاز لأشعة الشمس المباشرة أو مصادر حرارة أخرى.
يسبب ذلك التسخين الزائد وسوء أداء الجهاز.

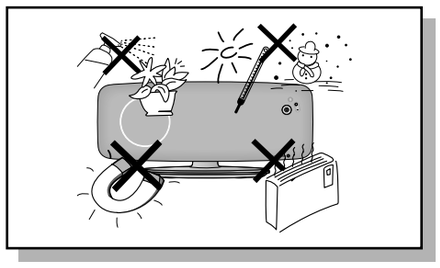

احفظ المشغّل بعيدا عن الرطوبة (قطرات الماء أو رشاشه ولا تضع أي شيء ممتلئ بالسوائل، مثل الزهرية، على المشغّل)، والتسخين الزائد (مثل المصطلى) أو معدات تسبب الحقل المغنطيسي أو الكهربائي (مثل مكبرات الصوت...) افصل كابل الطاقة الكهربائية من مخرج الطاقة الكهربائية الجداري اذا كان المشغّل في حالة سوء الأداء. هذا الجهاز غير مخصص لاغراض تجارية بل لاغراض منزلية فقط. استخدم هذا المنتج لاغراض شخصية فقط.
يحدث تكثف الماء اذا تم تخزين مشغّلك أو القرص المدمج في الجو البارد.
عند نقل المشغّل في الشتاء، انتظر حوالي ساعتين تقريبا حتى يصل الى درجة الحرارة للغرفة.

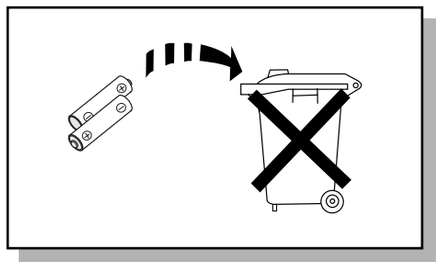

تحتوي البطارية المستعملة في هذا المنتج على مادة كيميائية مؤذية للبيئة.
لا ترمي هذه البطاريات في سلة القمامة المنزلية.

المميزات

تشغيل الأقراص المتعددة ومؤالف FM

يتميز موديل HT-Q100W/HT-Q100 بقدرة تشغيل الأقراص المتعددة من ضمن AUDIO-DVD، VIDEO-DVD ، VCD، CD، MP3-CD، WMA-CD، DivX، CD-R/RW وDVD-R/RW مع مؤالف FM في مشغّل واحد بالغ التعقيد.

تساوق DVD – الأوديو

استمتع بنوعية الصوت الممتازة الفائقة لـ DVD – الأوديو.
بفضل 24-bit/192kHz DAC ، يقدّم هذا المشغّل نوعية الصوت الممتازة في مجال النطاق الديناميكي، حلول المستوى المنخفض والترددات المرتفعة.

وظيفة إيقاف شاشة التلفزيون

يعمل HT-Q100W/HT-Q100 آليا على لمعان وخفض لمعان شاشة التلفزيون بعد ٣ دقائق في وضع الإيقاف.
يعمل HT-Q100W/HT-Q100 على قفل نفسه آليا في وضع توفير الطاقة الكهربائية بعد ٢٠ دقيقة في وضع إيقاف شاشة التلفزيون.

وظيفة توفير الطاقة الكهربائية

يقوم HT-Q100W/HT-Q100 بإيقاف نفسه آليا بعد ٢٠ دقيقة في وضع الإيقاف أو التوقف المؤقت.

عرض شاشة التلفزيون المصنوع وفقا لطلب الزبون

يسمح لك HT-Q100W/HT-Q100 باختيار الصورة المفضلة لديك أثناء تشغيل JPEG، DVD، أو VCD وضبطها كصورة خلفية للشاشة.

HDMI

تنقل HDMI إشارات الفيديو والأوديو لـ DVD في نفس الوقت، وتزود بصورة أوضح.

وظيفة تزامن الأديو فيديو

قد يتم تأجيل الفيديو اذا وصلت الوحدة الى التلفزيون الرقمي.
من أجل حل هذه المشكلة، يمكنك ضبط وقت تاجيل الأوديو للتزامن مع الفيديو.

المحتويات

الاستعداد
تحذيرات من أجل السلامة ١
التحوطات ٢
المميزات ٣
ملاحظات حول الأقراص ٥
الوصف ٧

التوصيلات
قبل توصيل مكبرات الصوت ١١
تركيب مشغّل DVD ١٣
توصيل الفيديو الى التلفزيون ١٤
وظيفة HDMI ١٥
توصيل مكونات خارجية ١٧
توصيل هوائي FM ١٨

التشغيل
قبل استخدام نظام المسرح المنزلي ١٩
تشغيل القرص ٢٢
تشغيل قرص مدمج - WMA-CD/MP3 ..... ٢٣
عرض معلومات القرص ٢٤
تشغيل ملف فظلك ٢٥
تشغيل DivX ٢٧
فحص الوقت المتبقي ٢٩
التشغيل السريع/البطيء ٣٠
تخطي المناظر/الأغاني ٣٠
إعادة التشغيل ٣١
إعادة التشغيل ايه–بي ٣٢
وظيفة الخطوة ٣٣
وظيفة الزاوية ٣٣
وظيفة الزوم (تكبير الشاشة) ٣٤
وظيفة المشاهدة السهلة ٣٤
الجماعة الإضافية/صفحات الملاحة ٣٥
اختيار لغة الأوديو/العنوان الفرعي ٣٦
تشغيل ملفات الوسط باستخدام وظيفة USB HOST ٣٧
الانتقال الى المنظر/الأغنية مباشرة ٣٩
استخدام قائمة القرص ٤٠
استخدام قائمة العنوان ٤٠

الإعداد
ضبط اللغة ٤١
ضبط نوع شاشة التلفزيون ٤٣
ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير) ٤٥
ضبط كلمة المرور ٤٦
ضبط ورق الجدران ٤٧
وضع تشغيل DVD ٤٩
ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي) ٥٠
إعداد تزامن الأوديو فيديو ٥١

تشغيل الراديو
الاستماع الى الراديو ٥٢
المحطات المسبقة الضبط ٥٣

الموضوعات المتنوعة الأخرى
الوظائف المريحة ٥٥
تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد ٥٧
قبل طلب الخدمة ٥٩
تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينه ٦١
جدول رمز اللغة ٦٢
مشغّل مدعوم بميزة USB ٦٣
المواصفات ٦٤

ملاحظات حول الأقراص

يعطى DVD (قرص الفيديو الرقمي) صوتا وصورة ممتازة بفضل صوت دولبي الرقمي المحيط وتقنية ضغط فيديو MPEG-2. الآن يمكنك الاستمتاع بهذه التأثيرات الحقيقية في المنزل، مثلما انك في مسرح سينمائي أو صالة حفلة موسيقية.

تشفّر أجهزة تشغيل DVD والأقراص حسب المناطق. يجب أن تلائم الرموز المنطقية من أجل تشغيل القرص.
اذا لم تلائم الرموز، لن يتم تشغيل القرص.
يعرض رقم المنقطة لهذا الجهاز على اللوحة الخلفية للمشغّل.
(مشغّل DVD مع نفس الرمز المنطقي سيشغّل أقراص DVD التي تلصق رقعتها مع رموز منطقة الهوية.)

أقراص قابلة للاتسعمال

أنواع الأقراص	الرموز	أنواع التسجيل	حجم القرص	وقت التشغيل على الحد الأقصى
DVD		الأوديو+الفيديو	١٢ سم	حوالي ٢٤٠ دقيقة (الوجه الواحد)
				حوالي ٤٨٠ دقيقة (الوجهان)
			٨ سم	حوالي ٨٠ دقيقة (الوجه الواحد)
				حوالي ١٦٠ دقيقة (الوجهان)
VIDEO-CD		الأوديو+الفيديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة
			٨ سم	٢٠ دقيقة
AUDIO-CD		الأوديو	١٢ سم	٧٤ دقيقة
			٨ سم	٢٠ دقيقة
Divx		MPEG4 MP3	١٢ سم	٧٤ دقيقة
			٨ سم	٢٠ دقيقة

لا تستخدم أنواع الأقراص التالية !

- لا يمكن تشغيل LD، CD-G، I-CD، CD-ROM وDVD-ROM في هذا المشغل.
عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة "WRONG DISC FORMAT" على شاشة التلفزيون.
- قد لا تشغل أقراص DVD التي تشتريها في الخارج في هذا المشغل.
عند تشغل هذه الأقراص، تظهر رسالة "WRONG REGION CODE." على شاشة التلفزيون.

حماية النسخ

- **تشفّر كثير من أقراص DVD من أجل منع النسخ. بسبب ذلك، يجب أن توصّل مشغّل DVD الى تلفزيونك بصورة مباشرة، ليس مع جهاز الفيديو. عند التوصيل مع جهاز الفيديو، توجد صورة مشوهة من أقراص DVD التي يمنع نسخها.**
- يتكامل هذا المنتج تقنية منع النسخ عن طريق طلب البراءات الأمريكية وحقوق الملكية الفكرية الأخرى التي تملك Macrovision Corporation ومالك الحقوق الآخرى. يجب أن يتم تفويض استخدام تقنية منع النسخ من قبل Macrovision Corporation، ويستعمل هذا الجهاز في المنزل ولغرض مشاهدة محددة فقط، عند الاستخدام لغرض آخر، يجب أن توافق Macrovision Corporation على ذلك. يمنع تفكيك الجهاز والهندسة العكسية.

تصميم تسجيل القرص

هذا المنتوج لا يدعم ملفات Secure (DRM) Media.

أقراص CD-R

- قد لا يتم تشغيل بعض أقراص CD-R اعتمادا على جهاز تسجيل القرص (مسجل القرص المدمج أو كومبيوتر شخصي) وحالة القرص.
- استخدم قرص CD-R بحجم ٦٥٠ ميغابيت/٧٤ دقيقة.
لا تستخدم CD-R فوق ٧٠٠ ميغابيت/٨٠ دقيقة على قدر الإمكان لأنه لا يمكن تشغيله.
- لا يمكن تشغيل بعضCD-RW (القابل لإعادة الكتابة).
- يمكن تشغيل أقراص CD-R فقط التي يتم "إغلاقها" بالكامل. اذا كان الجزء مغلقا إلا أن القرص ظل مفتوحا، لا يمكنك تشغيل القرص بالكامل.

أقراص CD-R MP3

- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات MP3 ذات تصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم الملف لقرص MP3 ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو أشكال خاصة (. / = +).
- اذا كان اسم الملف كوريا، سوف يعرض الاسم على شاشة التلفزيون باللغة الكورية وسوف بتم عرض علامة * على شاشة العرض للوحدة الرئيسية.
- استخدم أقراص تم تسجيلها بنسبة بيانات مضغوطة/غير مضغوطة أكبر من 128 Kbps.
- يمكن فقط تشغيل الملفات ذات تمديد ".mp3" و ".MP3".
- يمكن تشغيل القرص المتعدد الأجزاء المسجل على التعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- اذا لم يتم إغلاق القرص، سوف يستغرق طويلا من أجل بدء التشغيل ولن يتم تشغيل كل الملفات المسجلة.
- للملفات المشفرة بتصميم نسبة بيت متنوعة (Variable Bit Rate : VBR)، مثلا ملفات مشفرة بنسبة بيت منخفض ونسبة بيت مرتفع (مثلا، 32 Kbps ~ 320 Kbps)، قد يتم حذف الصوت أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل ٥٠٠ مسار على الحد الأقصى لكل القرص المدمج.
- يمكن تشغيل ٣٠٠ مجلّد على الحد الأقصى لكل القرص المدمج.

أقراص CD-R JPEG

- يمكن فقط تشغيل ملفات ذات تمديد ".jpeg" و".JPEG" .
- اذا لم يكن القرص مغلقا، سوف يستغرق وقتا أطول لبدء التشغيل وقد لا يمكن تشغيل كل الملفات التي تم تسجيلها .
- يمكن فقط تشغيل أقراص CD-R ذات ملفات JPEG بتصميم ISO 9660 أو Joliet.
- يجب أن تكون حروف اسم ملف قرص JPEG ٨ حروف أو أقل في الطول و أن لا تحتوي على أي فراغ أو علامات خاصة (. / = +).
- يمكن فقط تشغيل قرص متعدد الأجزاء مسجل بالتعاقب. اذا كان هناك جزء فراغ في القرص المتعدد الأجزاء، يمكن للقرص التشغيل حتى جزء الفراغ.
- يمكن تخزين ٩٩٩ر٩صورة كأقصى حد على قرص مدمج واحد.
- عند تشغيل قرص مدمج لـ Kodak/Fuji Picture، يمكن تشغيل ملفات JPEG في منحنى الصورة فقط.
- يستغرق تشغيل الاقراص المدمجة المرئية باستثناء Kodak/Fuji Picture وقتا أطول أو قد لا يتم تشغيلها البتة.

أقراص CD-R/RW DivX

- لأن هذا المنتوج يزود بتصاميم التشفير المعتمدة بواسطة DivX Networks, Inc فقط، قد لا يتم تشغيل ملف DivX المنتوج بواسطة المستخدم.
- لا يدعم البرنامج الذي يتم تحديثه بشكل تصاميم غير مدعومة.
(مثال : QPEL، GMC، الحجم أكبر من 480 x 720 فيكسل، الخ)
- قد لا يتم تشغيل الأجزاء مع نسبة الإطار العالية أثناء تشغيل ملف DivX.
- للحصول على أكثر المعلمات حول التصاميم المعتمدة بواسطة DivX Networks, Inc، زر "www.divxnetworks.net".

الوصف

- اللوحة الأمامية -

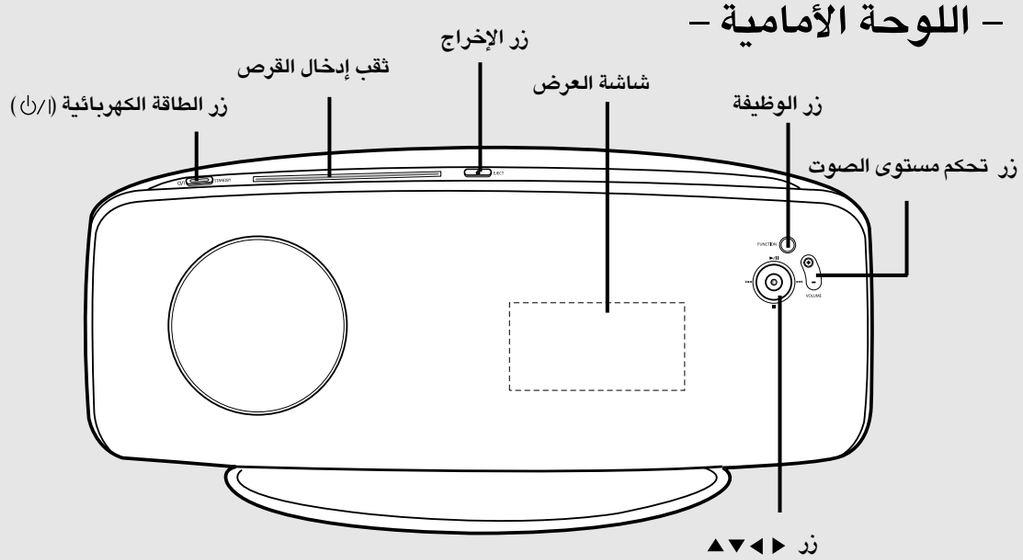

زر التشغيل/التوقف المؤقت (►II)
زر الإيقاف (■)
زر المؤالفة الى أعلى والتخطي (►►I)
زر المؤالفة الى أسفل والتخطي (I◄◄)

- اللوحة الخلفية -

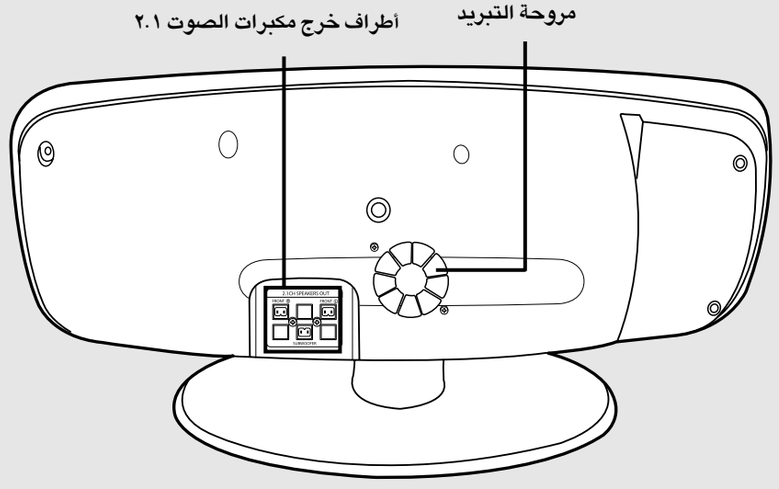

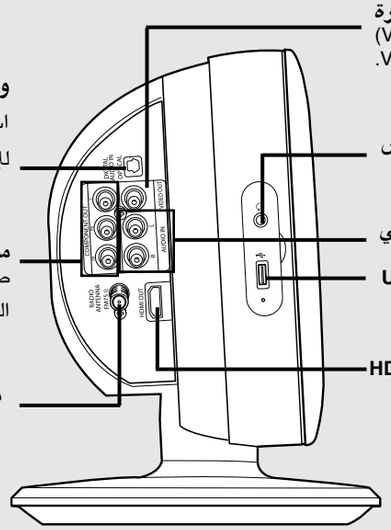

موصل خرج الصورة
صل مقابس دخل الصورة للتلفزيون (VIDEO IN) الى موصل VIDEO OUT.

مقبس سماعة الرأس

موصل دخل المكوّن الصوتي الخارجي

فتحة USB

فتحة HDMI OUT

وصلة الإدخال البصري الرقمي الخارجي
استخدمها لتوصيل المعدات الخارجية القابلة للإخراج الرقمي.

مقابس COMPONENT VIDEO OUTPUT
صل التلفزيون مع دخل صورة المكوّن الى هذه المقابس.

موصل هوائي FM

الملحقات والتوابع

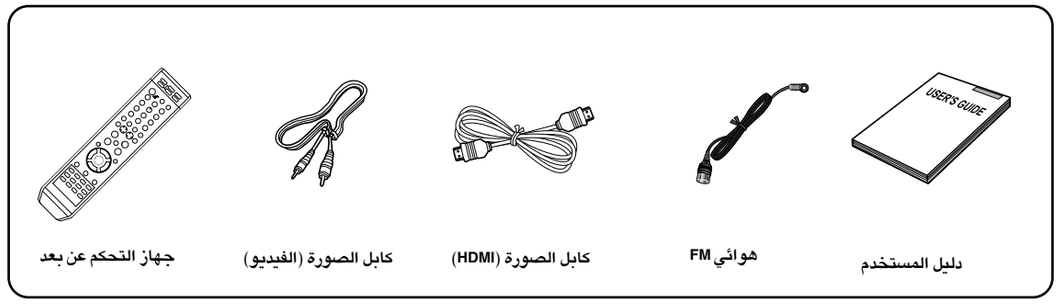

دليل المستخدم | هوائي FM | كابل الصورة (HDMI) | كابل الصورة (الفيديو) | جهاز التحكم عن بعد

الوصف

- جهاز التحكم عن بعد -

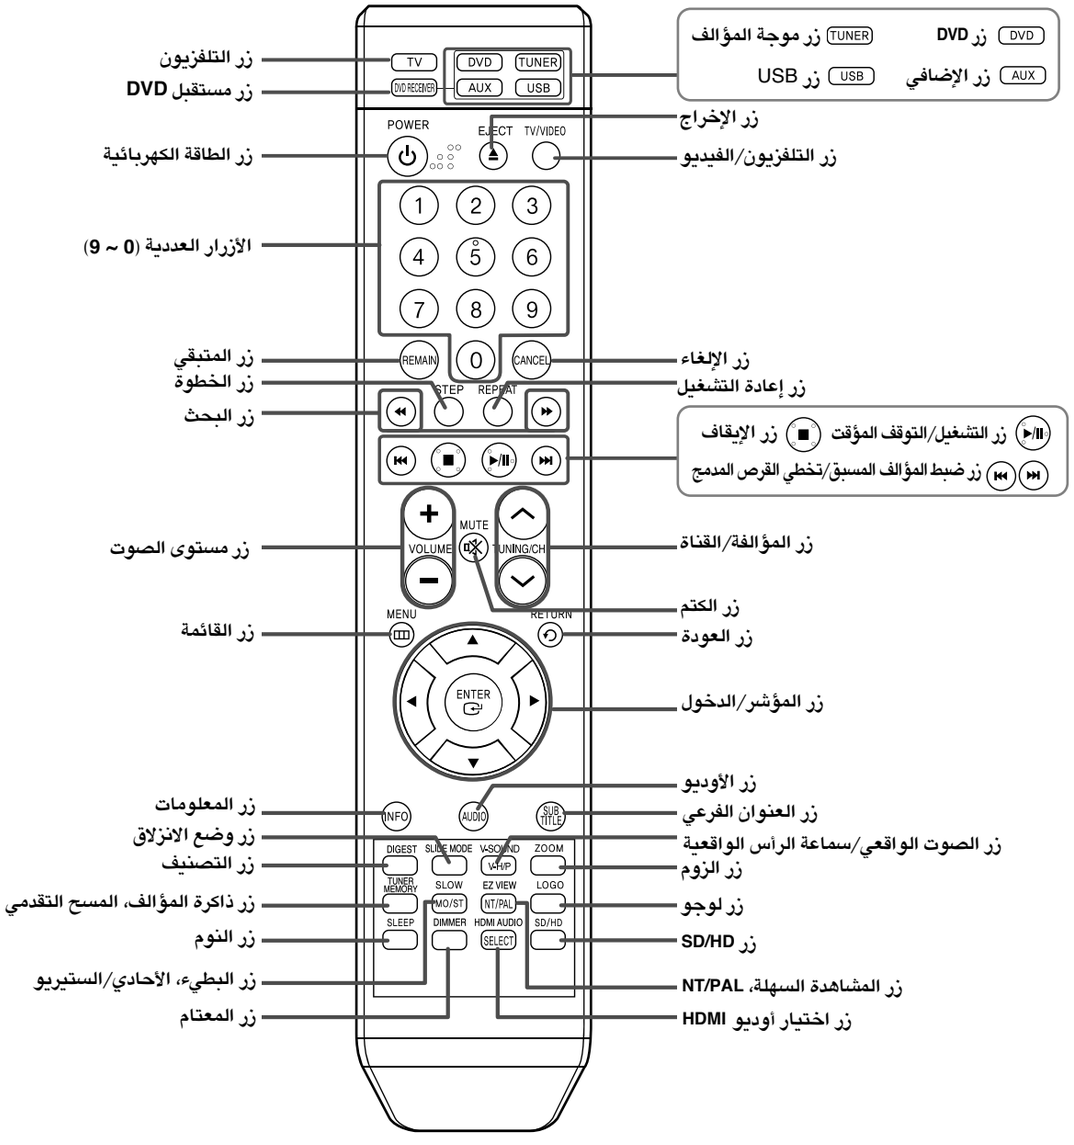

أدخل البطارية في جهاز التحكم عن بعد

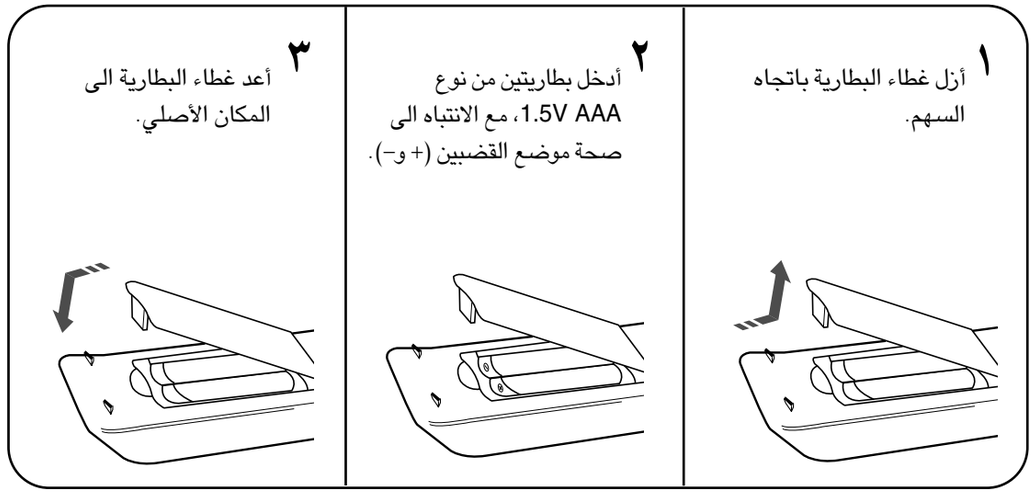
١
أزل غطاء البطارية باتجاه السهم.
٢
أدخل بطاريتين من نوع 1.5V AAA، مع الانتباه الى صحة موضع القضبين (+ و–).
٣
أعد غطاء البطارية الى المكان الأصلي.

تحذير

اتبع التحوطات التالية من أجل تجنب تسرب أو تصدع الخلايا :

- ضع البطاريات في جهاز التحكم عن بعد مع الانتباه لاتجاه القطبية : (+) مع (+) و(–) مع (–).
- استخدم نوع بطاريات صحيح. البطاريات التي تبدو متشابهة قد تختلف في الفولطية.
- قم دائما باستبدال كل البطاريات في وقت واحد.
- لا تعرض البطاريات الى السخونة أو الحرارة.

مدى التشغيل لجهاز التحكم عن بعد

يمكن استعمال جهاز التحكم عن بعد في مدى بحوالي ٢٣ قدما/٧ أمتار بخط مستقيم. يمكن أيضا تشغيله في زاوية أفقية حتى ٣٠ درجة من مستشعر جهاز التحكم عن بعد.

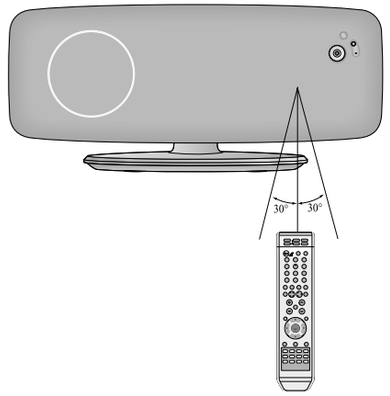

قبل توصيل مكبرات الصوت

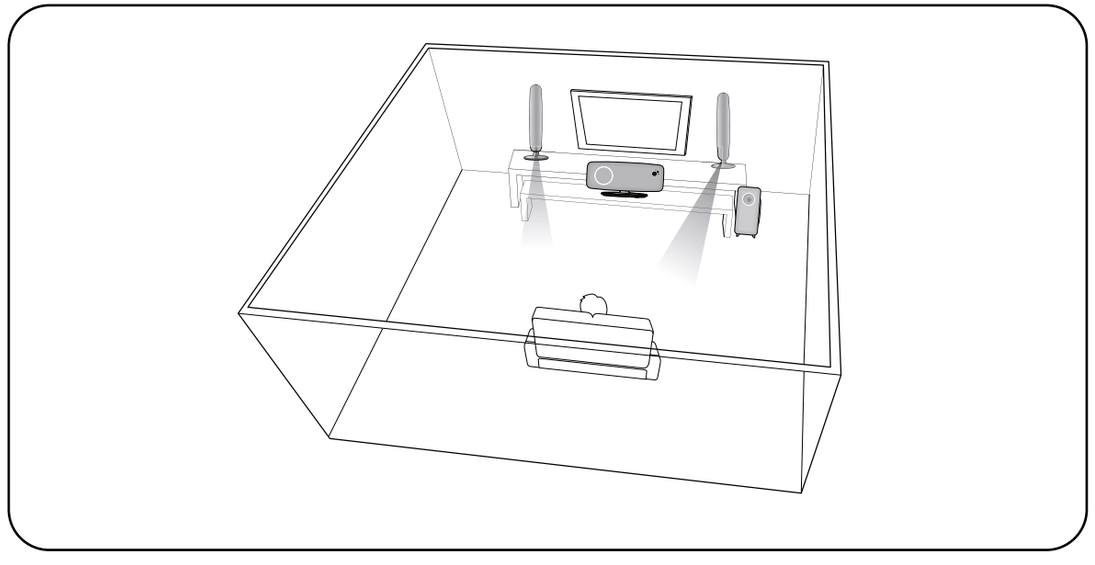

مجموعة مكبرات الصوت

يرجى التأكد من وجود المحتويات التالية في الصندوق.

ملحقات مكبر الصوت

كابل مكبر الصوت (٣ قطع)

مكبر الصوت الإضافي

مكبر الصوت الأمامي (قطعتان)

الحامل الأمامي (قطعتان)

تجميع مكبر الصوت

اضبط مكبر الصوت الأمامي على الحامل الأمامي.

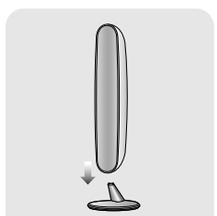

لتركيب مكبرات الصوت على الجدار

ثبت المسمار الملولب في الجدار لكل مكبر الصوت وبعد ذلك علق مكبر الصوت الأمامي عليه.

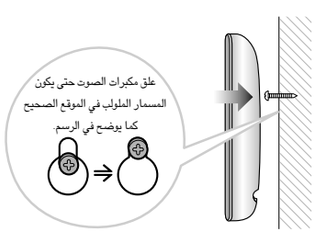

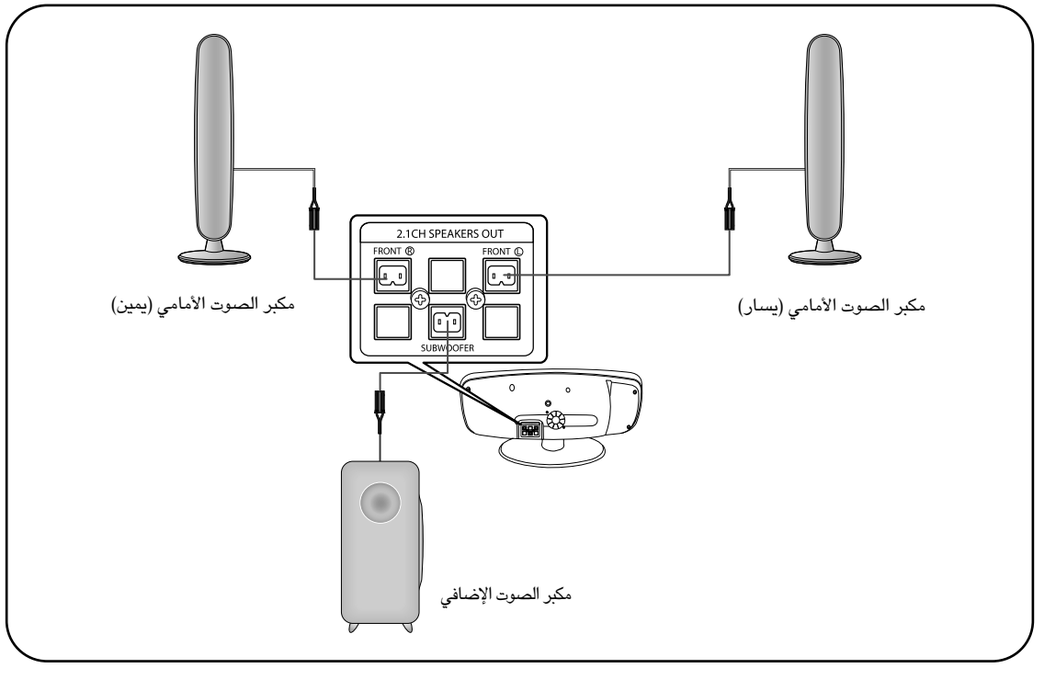

توصيل مكبرات الصوت

١ اضغط سدادة الطرف على اللوحة الخلفية لمكبر الصوت.

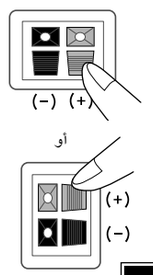

٢ أدخل السلك الأسود الى الطرف الأسود (–)والسلك الرمادي في الطرف الرمادي (+). وبعد ذلك حرّر سدادة الطرف.

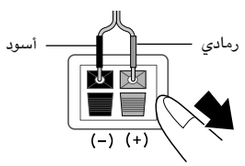

٣ صل قابس التوصيل الى اللوحة الخلفية لنظام المسرح المنزلي.

- تأكد من أن ألوان أطراف مكبر الصوت تلائم ألوان قابس التوصيل.

تحذير

- لا تترك الأطفال لاعبين مع مكبرات الصوت أو في مكان قريب من مكبرات الصوت. قد يصيبون بالجرح عندما يسقط مكبر الصوت.
- عند توصيل أسلاك مكبر الصوت الى مكبرات الصوت، تأكد من صحة القطبية (+/–).
- احفظ مكبر الصوت الإضافي حتى لا يلمسه الأطفال من أجل تجنب إدخال أيدي الأطفال أو أشياء غريبة الى المجرى (الثقب) لمكبر الصوت الإضافي.
- لا تعلقه على الجدار بواسطة المجرى (الثقب).

ملاحظة

- اذا وضعت مكبر الصوت في مكان قريب من التلفزيون، قد يكون تشوه لون الشاشة بسبب المجال المغنطيسي الناتج عن مكبر الصوت. اذا حدث ذلك، ضع مكبر الصوت في مكان بعيد عن التلفزيون.

تركيب مشغّل DVD

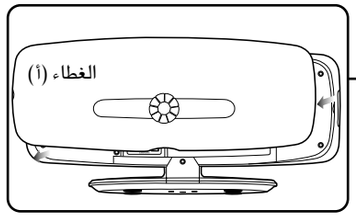

١ افرز الغطاء الخلفي (أ).

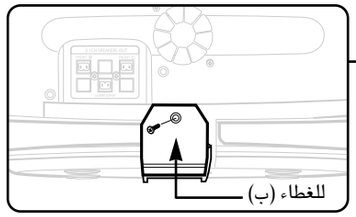

٢ أزل المسمار الملولب ١ للغطاء (ب).

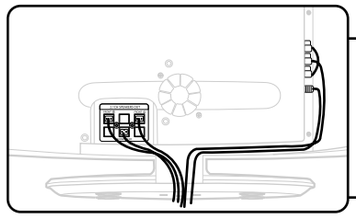

٣ ضع كابل مكبر الصوت الموصول الى فتحة OUT(خرج) لمكبر الصوت في الأخدود اليسار.

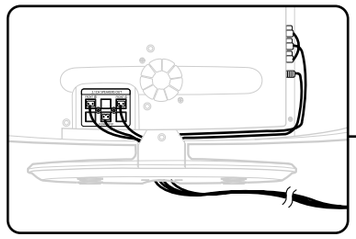

٤ ضع الكابلات الموصولة الى فتحات Video OUT، Component OUT و Audio IN في الأخدود اليمين.

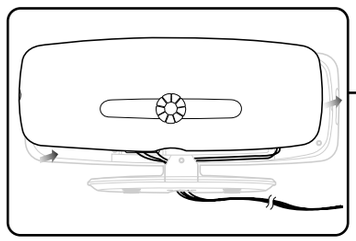

٥ ثبّت المسمار الملولب ١ على الغطاء (ب).

٦ أغلق الغطاء الخلفي (أ).

توصيل الفيديو الى التلفزيون

اختر أحد من الطريقات الثلاث للتوصيل الى التلفزيون.

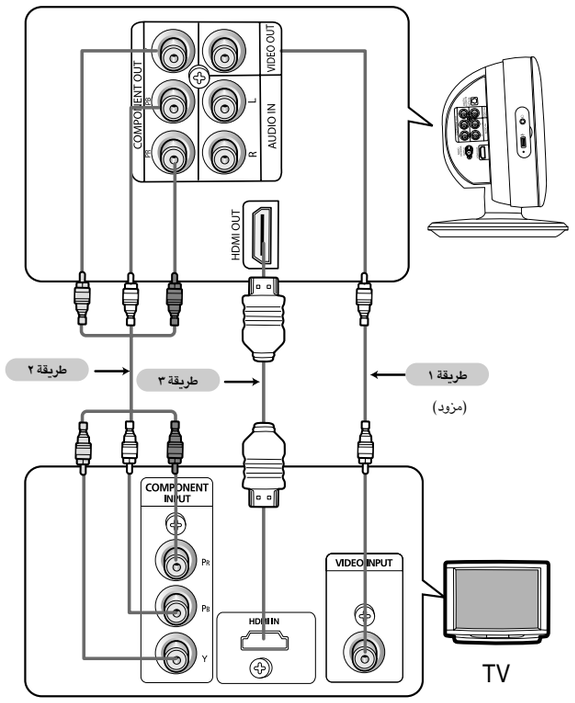

طريقة ١ **الفيديو المركب ..... نوعية جيدة**

صل كابل الفيديو المزود من قابس VIDEO OUT على اللوحة الخلفية للنظام الى قابس VIDEO IN على تلفزيونك.

طريقة ٢ **الفيديو المكوّن (المسح التقدمي) .....أفضل النوعية**

اذا كان تلفزيونك مزودا بمدخل فيديو المكون، صل كابل الفيديو المكون (غير مزود) من مقابس Pr، Pb وY على اللوحة الخلفية للنظام الى المقابس المناسبة على تلفزيونك.

طريقة ٣ **HDMI ..... (أفضل النوعية)**

- صل خرج HDMI الى دخل HDMI على تليفزيونك.

ملاحظة

- يعمل هذا المنتوج في وضع المسح التقدمي (576i فقط) لخرج المكونات.

وظيفة HDMI

ما هو HDMI(بينية تواصل الوسط المتعددة بالوضوح العالي) ؟

هذا الجهاز ينقل إشارة فيديو DVD الرقمية دون عملية التحويل الى الأنالوج. يمكنك الاستمتاع بصورة رقمية أوضح بواسطة توصيل جهاز الفيديو الى تليفزيونك باستخدام كابل توصيل HDMI.

وظيفة تشغيل/إيقاف أوديو HDMI

- يمكن تحول تشغيل/إيقاف إشارات الأوديو المنقولة بواسطة كابل HDMI.

اضغط على زر HDMI AUDIO على جهاز التحكم عن بعد.

- يتحول بين "**AUDIO ON**" و"**AUDIO OFF**" على شاشة العرض.
- **AUDIO ON**: يتم نقل إشارات الفيديو والأوديو معا بواسطة كابل توصيل HDMI، ويخرج الصوت بواسطة مكبر الصوت للتليفزيون فقط.
- **AUDIO OFF**: يتم نقل إشارت الفيديو فقط بواسطة كابل توصيل HDMI فقط، ويخرج الأوديو من خلال مكبرات الصوت لنظام المسرح المنزلي فقط.

ملاحظة

- حالة الضبط المصنعي لهذا المنتوج هي HDMI AUDIO OFF(إيقاف أوديو HDMI).
- يخلط HDMI AUDIO تلقائيا مع قناتين لمكبرات الصوت للتليفزيون.
- اذا قمت بتشغيل الوحدة وإيقافها، أو اخترت الوظائف عندما يضبط HDMI AUDIO على حالة ON(تشغيل)، يضبط HDMI AUDIO على حالة OFF(إيقاف) تلقائيا.

اختيار درجة الوضوح

- يمكن المستخدم اختيار درجة الوضوح للشاشة لإخراج HDMI باستخدام هذه الوظيفة.

في وضع الإيقاف، اضغط وامسك زر SD/HD(الوضوح القياسي/الوضوح العالي) على جهاز التحكم عن بعد.

- درجة الوضوح لـ SD(الوضوح القياسي) هي 576p(480p) ودرجة الوضوح لـ HD(الوضوح العالي) هي 720p/1080i.

مثال : اذا دعم التليفزيون كثافة حتى 576p(480p):

اضغط على زر SD/HD.

- تخرج إشارة الفيديو 576p(480p) بواسطة إخراج HDMI.
- اذا لم يدعم التليفزيون درجة الوضوح التشكيلية، لن تستطيع مشاهدة الصورة بشكل صحيح.

ملاحظة

- لأن هذا المنتوج مجهز بوظيفة Video Upscaler المدموج مع تقنية Faroudja DCDi، يمكن تحسين درجة الوضوح لـ 576i (480i) DVD الى 576p (480p)/720p/1080i.
- لا بد من أنك لا تقوم بالضوابط المنفصلة، لأن نظام المسرح المنزلي والتليفزيون تضبط بنفسهما تلقائيا على أفضل درجة الوضوح وأفضل نسبة الامتداد اذا تم التوصيل الى HDMI.
(اذا كان التليفزيون العادي والتليفزيون بالوضوح العالي مجهزين بمقبس إدخال HDMI، يتحول الإخراج تلقائيا الى درجة الوضوح 1080i(اذا دعم في التليفزيون).
- لإخرج الفيديو المكون، يدعم 576i (480i) فقط.
- عندما يتم توصيل قابسات HDMI و COMPONENT، لا يتم عرض الفيديو المكون.
- انظر دليل المالك للتليفزيون للحصول على المعلومات الكثيرة حول كيفية اختيار مصدر إدخال الفيديو للتليفزيون.

توصيل المكونات الخارجية (متابع)

توصيل مكون أنالوج خارجي

مثال : مكونات الإشارة الرقمية مثل سيت — توب باكس أو مسجل القرص المدمج.
أجهزة الإشارة الأنالوجية المكونة مثل جهاز الفيديو أو التلفزيون.

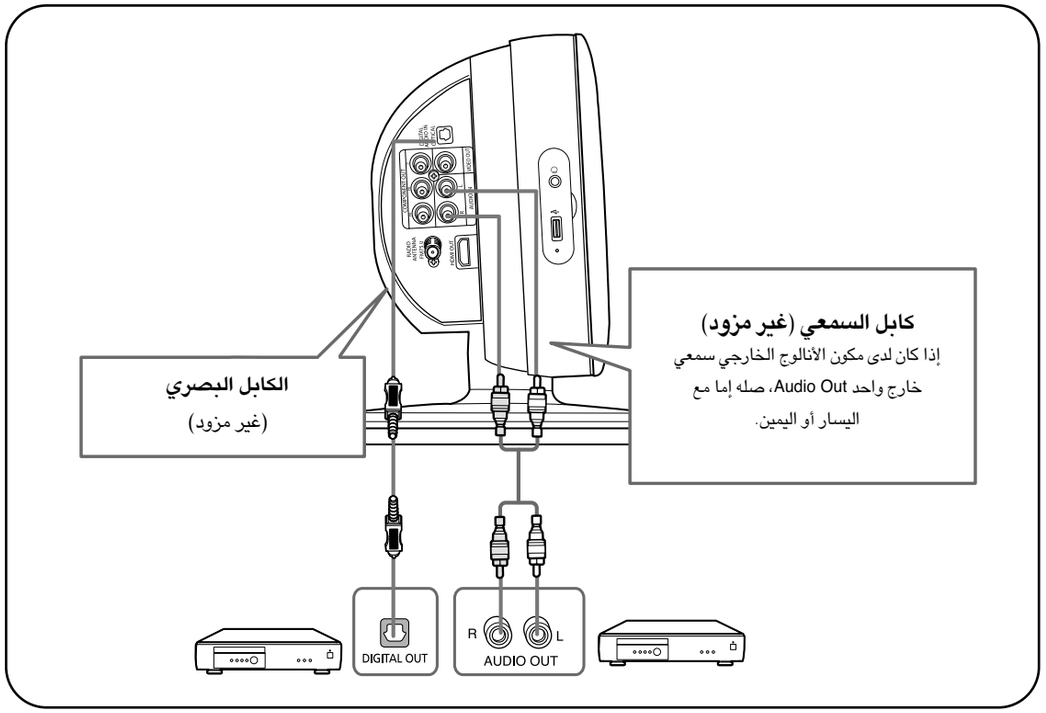

١ صل Digital Input(بصري) الى Digital Output على المكون الرقمي الخارجي.

٢ صل AUX In(الأوديو) على نظام المسرح المنزلي الى Audio Out على المكون الأنالوجي الخارجي.

- تأكد من توافق ألوان الموصلات.

٢ اضغط على زر **AUX** على جهاز التحكم عن بعد لاختيار دخل "**D.IN/AUX**".

- يتحول الوضع كما يلي : D.IN — USB — AUX.
- يمكنك أيضا استخدام زر **FUNCTION**(الوظيفة) على الوحدة الرئيسية.

يتحول الوضع كما يلي : DVD — D.IN — AUX — FM.

ملاحظة

- يمكنك توصيل قابس Video Output(خرج الصورة) على جهاز الفيديو الخاص بك، وصل قابس Output Audio(خرج الصوت) على جهاز الفيديو الى هذا المنتوج.

توصيل هوائي FM

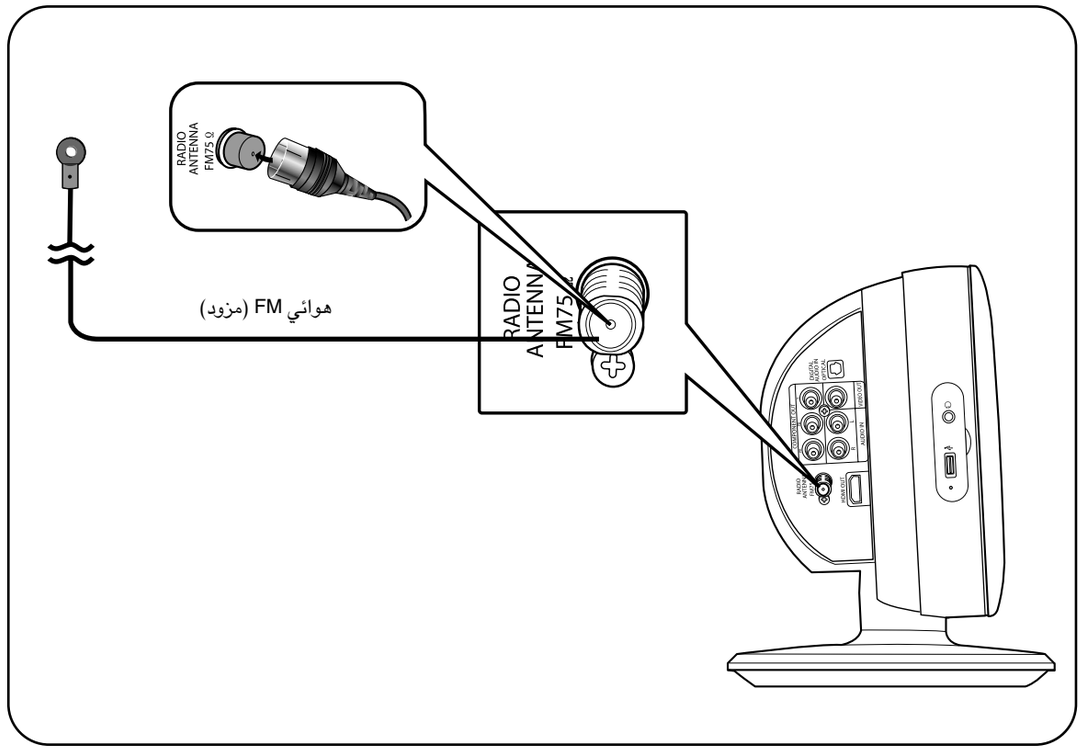

١ **صل هوائي FM المزود الى طرف FM 75 COAXIAL.**

٢ **قم بنقل سلك الهوائي ببطء حتى تبحث عن موقع الاستقبال حسن فيه، وبعد ذلك ثبّته في جدار أو سطح ثابت آخر.**

ملاحظة

- لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

مروحة التبريد مروحة التبريد تزوّد بالهواء البارد الى الوحدة من أجل منع التسخين الزائد.

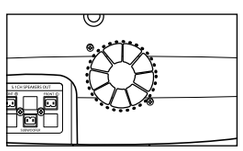

الرجاء إتباع التحوطات التالية من أجل سلامتك.

- تأكد من أن تهوية الجهاز جيدة. اذا لم تكن تهوية الجهاز جيدة، يسبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسفر عن خلل الجهاز.
- لا تحجب مروحة التبريد أو فتحات التهوية. (اذا تم حجب مروحة التبريد وفتحات التهوية بالجريدة أو القماش، ترتفع درجة الحرارة داخل الجهاز ويسبب ذلك الحريق.)

قبل استخدام نظام المسرح المنزلي

نظام المسرح المنزلي الخاص بك قابل لتشغيل أقراص DVD، VCD، CD، MP3/WMA و JPEG. اعتمادا على القرص الذي تستخدمه، قد يختلف هذه التعليمات قليلا. اقرأ التعليمات بعناية قبل الاستخدام.

لتشغيل تلفزيون سامسونج ونظام المسرح المنزلي باستخدام جهاز التحكم عن بعد لموديل

١ صل كابل الطاقة الكهربائية للوحدة الرئيسية الى مخرج التيار المتناوب.

٤ اضغط على زر **TV/VIDEO** لاختيار وضع الفيديو على تلفزيونك.

اختيار تصميم الفيديو

اضغط وامسك زر **NT/PAL** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لمدة أكبر من ٥ ثوان أثناء إيقاف الطاقة الكهربائية.

- يتم ضبط تصميم الفيديو على "PAL" تصميم المصنع.
- سوف يتم عرض "**NTSC**" أو "**PAL**" على شاشة العرض.
  وفي هذه الحالة، اضغط على زر **NT/PAL** بالإيجاز لاختيار بين "**NTSC**" و"**PAL**".
- يختلف قياس تصميم الفيديو على حسب الدولة.
- للتشغيل العادي، يجب أن يتوافق تصميم الفيديو للقرص مع تصميم الفيديو للتلفزيون الخاص بك.

٢ اضغط على زر **TV** لضبط جهاز التحكم عن بعد على وضع التلفزيون.

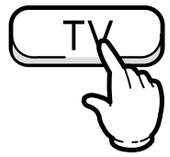

٣ اضغط على زر **POWER** لتشغيل تلفزيون سامسونج الخاص بك.

٥ اضغط على زر **RECEIVER** **DVD** لتشغيل وضع مستقبل DVD.

٦ اضغط على زر **FUNCTION** على الوحدة الرئيسية أو زر DVD على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل DVD/CD.

ملاحظة

- الأزرار القابلة لتشغيل التلفزيون : أزرار POWER، CHANNEL، VOLUME، TV/VIDEO، والأزرار العددية (0 ~ 9).
- يتم ضبط جهاز التحكم عن بعد على العمل مع تلفزيون سامسونج افتراضيا.

انظر صحفة ٥٧ لأكثر المعلومات حول تشغيل جهاز التحكم عن بعد مع تلفزيونات الشركات الأخرى.

قبل استخدام نظام المسرح المنزلي

مصطلحات القرص

الجماعات والمسارات (DVD-AUDIO)

• ينقسم أوديو DVD — الى أجزاء كبيرة عديدة تسمى بـ "الجماعات" وأجزاء صغيرة تسمى بـ "المسارات". تعيّن الأرقام على هذه الأجزاء. تسمى هذه الأرقم بـ "أرقام الجماعة" و"أرقام المسار".

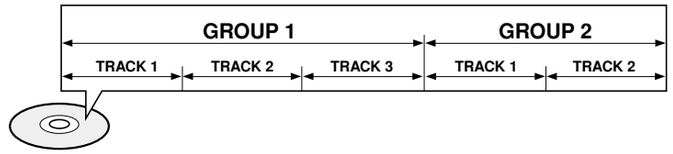

العناوين والفصول (DVD-VIDEO)

• ينقسم DVD-video الى أجزاء كبيرة عديدة تسمى بـ "العناوين" وأجزاء أصغر تسمى بـ "الفصول".
تعيّن الأرقام على هذه الأجزاء.
تسمى هذه الأرقم بـ "أرقام العنوان" و"أرقام الفصل".

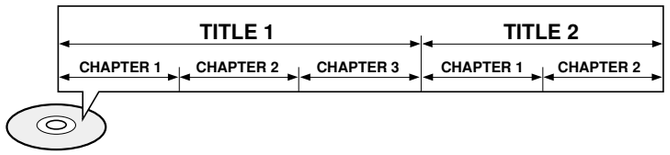

المسارات (الفيديو والأقراص المدمجة الموسيقية)

• تنقسم أقراص الفيديو والموسيقى الى أجزاء تسمى بـ "المسارات".
تعيّن الأرقام على هذه الأجزاء. تسمى هذه الأرقام بـ "أرقام المسار".

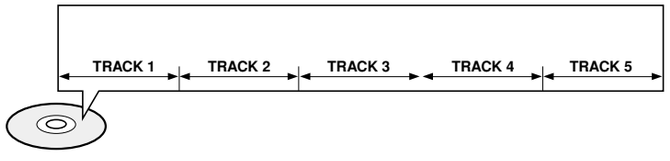

الملفات (DivX)

• تنقسم DivX الى أجزاء تسمى بـ "الملفات".
تعيّن الأرقام على هذه الأجزاء. تسمى هذه الأرقام بـ "أرقام الملف".

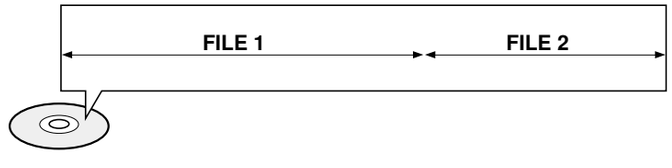

ملاحظة

• في هذا الدليل، التعليمات مع علامة "(DVD) DVD" قابلة لاستعمال أقراص DVD-VIDEO و DVD-R/RW. عندما يذكر نوع DVD خاص، توجد العلامة الأخرى بانفصال.
• اعتمادا على محتويات القرص، قد تختلف الشاشة الابتدائية.

تشغيل القرص

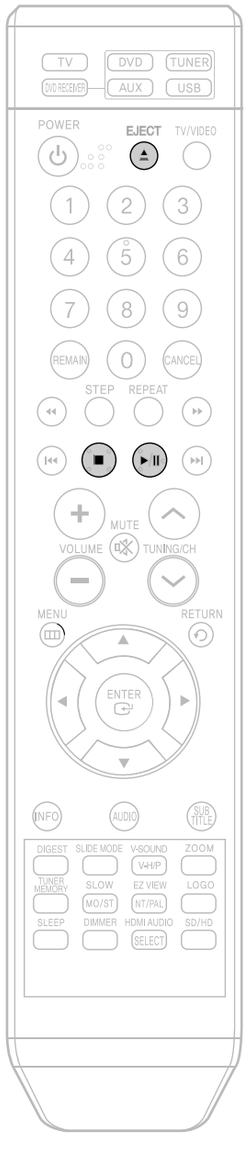

١ أدخل القرص عموديا في ثقب إدخال القرص.
• أدخل القرص مع رعاية أنه يتجه وجه العلامة الى أعلى.

CD VCD DVD

• يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.

٢ لإخراج القرص، اضغط على زر **EJECT**(الإخراج).

ملاحظة

• اعتمادا على محتويات القرص، قد تختلف الشاشة الابتدائية.
• لا تعمل أية قرصنة في المشغّل. وإلا، ينتهك ذلك توصيات نظام مخلط التعمية للمكونات (CSS).

تحذير

• لا تترك بصمة الإصبع على سطح الكتابة للقرص. قد يسبب ذلك عدم قراءة القرص بشكل صحيح.

ما هو نظام مخلط التعمية للمكونات (CSS) ؟

نظام مخلط التعمية للمكونات هو جهاز حماية النسخ الذي يمنع نسخ مكونات DVD الى HDD لجهاز الكمبيوتر الشخصي لأن هذا النظام قابل للتنفيذ مباشرة من جهاز الكمبيوتر بخلاف الوسط الأخرى. وأيضا هذا هو نظام فك شفرة البيانات الذي يحل الرمز الرئيسيى باستخدام مفتاح العنوان المشفرة (لعنوان DVD) ومفتاح المشغل (لمشغّل DVD).

تشغيل قرص مدمج - WMA-CD/MP3

يمكن تشغيل الأقراص المدمجة للبيانات (CD-ROM، CD-R، CD-RW) التي تشفر بتصميم WMA/MP3.

١ ضع قرص WMA/MP3 في صينية القرص.

- سوف تظهر شاشة قائمة WMA/MP3 وسوف يبدأ التشغيل.
- شكل القائمة يعتمد على قائمة قرص WMA/MP3.
- لا يمكنك تشغيل ملفات WMA-DRM.

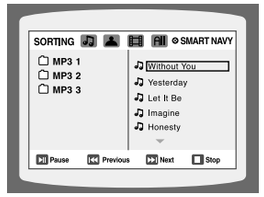

٢ في وضع الإيقاف، استخدم أزرار ▼، ▲، ◀، ▶ من أجل اختيار الألبوم وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

- استخدم ▲، ▼ لاختيار المسار.

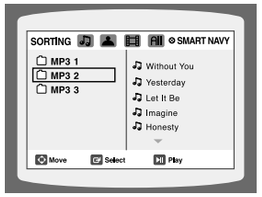

٣ لتغيير الألبوم، استخدم أزرار ▼، ▲، ◀، ▶ من أجل اختيار الألبوم الاخر في وضع الإيقاف، وبعد ذلك اضغط على زر ENTER (الدخول).

- من أجل اختيار الألبوم الاخر والمسار، قم بتكرير خطوتين ٢ و٣ أعلاه.

٤ اضغط على زر STOP (الإيقاف) من أجل إيقاف التشغيل.

ملاحظة

- اعتمادا على وضع التسجيل، قد لا تعمل بعض أقراص WMA-CD/MP3.
- تختلف قائمة المحتويات لقرص مدمج – MP3 طبقا لتصميم مسار MP3 المسجلة على القرص.

لتشغيل ايقون الملفات في الشاشة

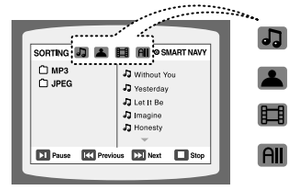

- ايقون ملف الموسيقى
- ايقون ملف الصورة
- ايقون ملف الفيلم
- ايقون كل الملفات

اضغط على زر ▶، ◀، ▲، ▼ عندما تكون في وضع الإيقاف واختر الايقون المطلوب من الجزء العلوي للقائمة.

- لتشغيل ملفات الموسيقى فقط، اختر ايقون .
- لمشاهدة ملفات الصورة فقط، اختر ايقون .
- لمشاهدة ملفات الفيلم فقط، اختر ايقون .
- لاختيار كل الملفات، اختر ايقون .

عرض معلومات القرص

يمكنك مشاهدة معلومات التشغيل حول القرص على شاشة التلفزيون.

اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير العرض كما يلي :

DVD

يتلاشى عرض المعلومات من الشاشة.

VCD CD

يتلاشى عرض المعومات من الشاشة.

MP3 DivX JPEG

يتلاشى عرض المعومات من الشاشة.

ملاحظة

- يختلف عرض معلومات قرص اعتمادا على القرص.
- يمكنك أيضا اختيار DTS، DOLBY DIGITAL، أو PRO LOGIC اعتمادا على القرص.

- **يظهر رمز على شاشة التلفزيون!**
  اذا ظهر هذا الرمز على شاشة التلفزيون عندما تضغط على الأزرار، هذا التشغيل غير متوفر في القرص المدمج المشغّل الآن.

- **ما هي الجماعة ؟**
  قطع المسارات المحتوية في قرص DVD-AUDIO.
- **ما هو عنوان؟**
  فيلم محتوي في قرص DVD-VIDEO.
- **ما هو فصل؟**
  كل عنوان على قرص DVD ينقسم الى أجزاء صغيرة عديدة تسمى بـ " فصول".
- **ما هو المسار (الملف)؟**
  جزء من الصورة أو ملف موسيقى مسجل على DVD-AUDIO, CD(القرص المدمج) أو قرص مدمج — MP3.

عرض الشاشة

DVD عرض DVD	عرض العنوان	عرض وقت الانقضاء	LR عرض الستيريو (اليسار/اليمين)
VCD عرض VCD	عرض الجماعة	عرض إعادة التشغيل	DOLBY DIGITAL عرض DOLBY DIGITAL (دولبي الرقمي)
CD عرض CD	عرض الفصل	عرض لغة الأوديو	عرض الزاوية
DVD AUDIO عرض DVD-AUDIO		عرض المسار (الملف)	عرض العنوان الفرعي

تشغيل ملف غظآك JPEG

يمكن تخزين الصور التي تم التقاطها عن طريق كاميرا رقمية أو كاميرا فيديو، أو ملفات JPEG على الكمبيوتر الشخصي في القرص المدمج ويمكن تشغيلها بواسطة نظام المسرح المنزلي.

وضع الانزلاق

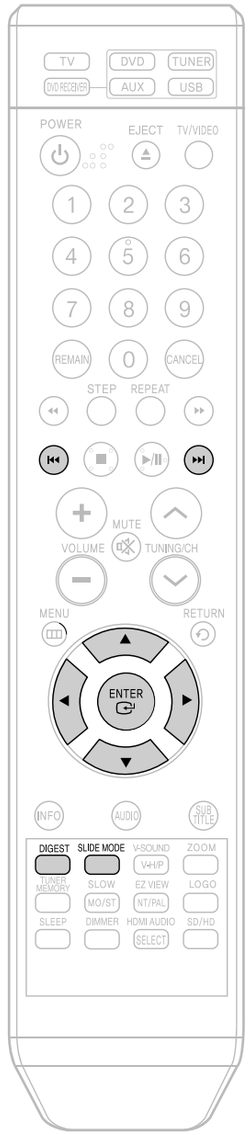

١ ضع قرص **JPEG** في صينية القرص.

٢ اضغط على زر **SLIDE MODE**(وضع الانزلاق)

- يبدأ التشغيل أوتوماتيكيا.
- كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الصورة كما يلي :

SLIDE SHOW MODE : 1 — من الجزء العلوي الى الجزء السفلي
↓
SLIDE SHOW MODE : 2 — من الجزء السفلي الى الجزء العلوي
↓
•
•
•
↓
SLIDE SHOW MODE : 10 — الشكل المستطيل في المركز
↓
SLIDE SHOW MODE : 11 — شكل الستارة العمودية
↓
SLIDE SHOW MODE : RAND — كلما يتم عرض صورة جديدة، يعمل أوضاع الانزلاق (1 ~ 11) عشوائيا وأوتوماتيكيا.
↓
SLIDE SHOW MODE : NONE — إلغاء وضع الانزلاق

اضغط على ⏭, ⏮ للتخطي الى الانزلاق التالي.

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحرك الانزلاق الى الأمام أو الخلف.

وظيفة التصنيف

يمكنك مشاهدة 9 صور JPEG على شاشة التلفزيون.

١ اضغط على زر **DIGEST**(التصنيف) أثناء التشغيل.

- سوف يتم عرض ملفات JPEG في 9 نوافذ.

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▶ ، ◀ ، ▲ ، ▼ لاختيار الصورة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

- يتم تشغيل الصورة المختارة لمدة 5 ثوان قبل الانتقال الى الصورة التالية.

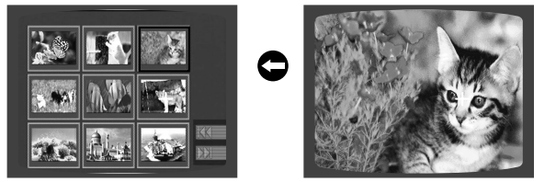

لمشاهدة الصورة السابقة أو التالية بواسطة 9 نوافذ، اضغط على ⏮, ⏭ .

وظيفة الدوران/الانقلاب

اضغط على أزرار المؤشر▲، ▼، ▶ ، ◀ أثناء التشغيل

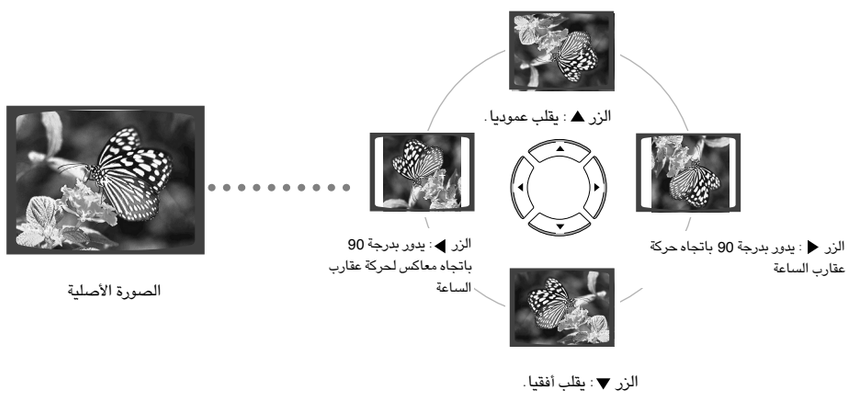
الزر ▲ : يقلب عموديا.
الزر ◀ : يدور بدرجة 90 باتجاه معاكس لحركة عقارب الساعة
الزر ▶ : يدور بدرجة 90 باتجاه حركة عقارب الساعة
الصورة الأصلية
الزر ▼ : يقلب أفقيا.

ملاحظة

- أكبر الحجم المدعوم في هذا المنتوج 5120 X 3480(أو 19.0 م فيكسل) لملفات JPEG القياسية و 2048 X 1536 (أو 3.0 م فيكسل) لملفات الصور التقدمية.

تشغيل DivX

الوظائف في هذه الصفحة تطبق على تشغيل قرص DIVX.

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶▶I ، I◀◀ .

- ارجع الى الملف التالي كلما تضغط على زر ▶▶I ، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.
- ارجع الى الملف السابق كلما تضغط على زر I◀◀ ، اذا كان هناك أكبر من ملفين في القرص.

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط وامسك ▶▶ ، ◀◀ أثناء التشغيل.

- كلما تضغط وتمسك أي زر منهما، سوف تتغير سرعة التشغيل كما يلي :
  X٢ ← X٤ ← X٨ ← X٣٢ ← عادي

وظيفة التخطي بـ ٥ دقائق

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶ ، ◀ .

- ارجع الى الشاشة بعد حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ▶ .
- ارجع الى الشاشة قبل حوالي ٥ دقائق كلما تضغط على زر ◀ .

وظيفة الزوم

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتحول خيارك بين "ZOOM X2" و"ZOOM OFF".

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲، ▶، ◀ من أجل الانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

ملاحظة

- يمكن تزويم ملف DiVX في وضع ZOOM X2 فقط.
- ملفات DivX تملك تمديد ملف .Avi، لكن كل ملفات .Avi ليست ملفات DivX ولذلك كل ملفات .Avi ليست قابلة للتشغيل في هذه الوحدة.

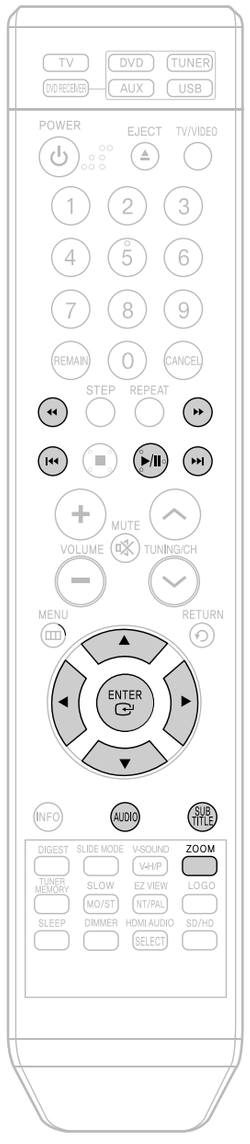

عرض العنوان الفرعي

اضغط على زر **SUBTITLE** (العنوان الفرعي).

- كلما تضغط على هذا الزر سوف يتحول خيارك بين "**SUBTITLE ON**" (١/١، ٢/١...) و"**SUBTITLE OFF**".
- اذا كان هناك عنوان فرعي واحد فقط في القرص، سوف يتم التشغيل أوتوماتيكيا.
- انظر رقم 2(وظيفة عنوان الصورة) أدناه للتفاصيل حول كيفية استعمال العنوان الفرعي مع أقراص DIVX.

عرض الأوديو

اضغط على زر **AUDIO** (الأوديو).

- اذا كانت هناك مسارت صوتية متعددة على القرص، يمكنك التحول في ما بين المسارات.
- كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتحول اختيارك بين "AUDIO ON" (١/١، ٢/١،...) و" ".

ملاحظة

- يتم عرض " " عندما تكون مادة صوتية مدعومة في القرص.

DivX (اكسبريس فيديو الانترنب الرقمي)

DivX هو شكل تصميم ملف الفيديو الذي تقدّمه شركة Microsoft على أساس MPEG4 من أجل التزويد ببيانات الأوديو والفيديو على الانترنت في الوقت الحقيقي.
يتسخدم MPEG4 لتشفير الفيديو ويستخدمMP3 لتشفير الأوديو ولذلك يمكن للمستخدمين مشاهدة الفيلم مع الاستمتاع بالصوت والصور لنفس نوعية DVD.

١. التصاميم المدعومة

- هذا المنتوج يزود بتصاميم الوسط التالية فقط. اذا لم تناسب تصاميم الصورة والصوت في وقت واحد، يواجه المستخدم مشكلة مثل صورة مشوهة أو عدم وجود الصوت.

• تصاميم الفيديو المدعومة

التصميم	AVI	WMA
الإصدار المدعوم	DivX3.11~5.1	V1/V2/V3/V7

• تصميم الأوديو المدعوم

التصميم	MP3	WMA	AC3
سرعة البتات	80~384Kbps	56~128Kbps	128~384Kbps
تعيين الترددات	44.1khz		44.1/48khz

- تدعم نسبة الامتداد : بالرغم من أن حلول DivX المصنعي 640 X 480 فيكسل (4:3)، يدعم هذا المنتوج حتى 720 X 480 فيمسل (16:9). لن يدعم حجم شاشة التلفزيون أكبر من 800.
- تدعم عندما تشغّل القرص الذي تردد التعيين له أكبر من 48 khz أو 320 kbps، قد تواجه اهتزاز الصور على الشاشة أثناء التشغيل.

٢. عنوان الصورة المتعلق

- لاستخدام وظيفة عنوان الصورة، احفظ ملف عنوان الصورة (.smi*) في نفس الملف مثل ملف وسط DivX (.AVI*) في نفس المجلّد.

مثال. روت (أصل) Samsung _Buletek_007CD1 avi.
Samsung _Buletek_007CD1 smi.

- يمكن استعمال حتى ٦٠ حرف أبجدي رقمي أو ٣٠ حرف اسيوي شرقي (٢ بيت حروف مثل كوري وصيني) لإسم الملف.

فحص الوقت المتبقي

اضغط على زر REMAIN (المتبقي).

• لفحص كل الوقت والوقت المتبقي للعنوان أو الفصل المشغل.

كلما تضغط على زر REMAIN (المتبقي)

DVD-VIDEO

TITLE ELAPSED → TITLE REMAIN → CHAPTER ELAPSED → CHAPTER REMAIN

DVD-AUDIO

GROUP ELAPSED → GROUP REMAIN → TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN

VCD CD

TRACK ELAPSED → TRACK REMAIN → TOTAL ELAPSED → TOTAL REMAIN

VCD MP3

TRACK REMAIN → TRACK ELAPSED

التشغيل السريع /البطيء

التشغيل السريع

DVD VCD CD MP3

اضغط على ◄◄ ,►► .

• كلما تمسك هذا الزر أثناء التشغيل، تتحول سرعة التشغيل كما يلي :

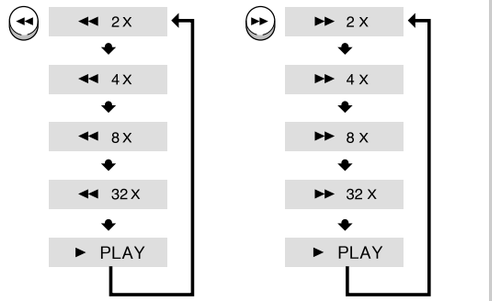

ملاحظة

• أثناء تشغيل القرص المدمج أو قرص مدمج — MP3، يخرج الصوت بسرعة X2 فقط، ولا يخرج بسرعات X4، X8، و X32.

التشغيل البطيء

اضغط على زر SLOW (البطيء).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، تتغير سرعة التشغيل كما يلي :

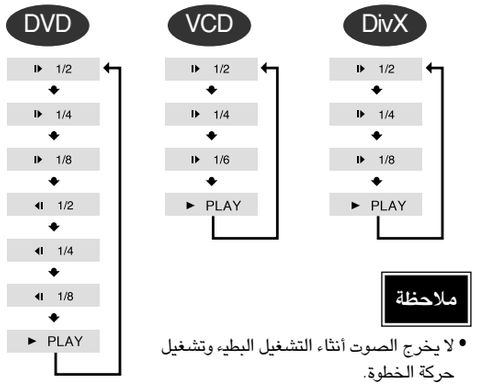

ملاحظة

• لا يخرج الصوت أثناء التشغيل البطيء وتشغيل حركة الخطوة.

• لا تعمل التشغيل المرجع البطيء مع القرص المدمج المرئي و DivX.

تخطي المناظر /الأغاني

اضغط على ►►I ,I◄◄ .

• كلما تضغط بإيجاز على هذا الزر أثناء التشغيل، سوف يتم تشغيل الفصل، المسار، او الدليل (الملف) السابق أو التالي.

• لكن، لا يمكنك تخطي الفصول بالتتابع.

DVD

VCD

• عند مشاهدة قرص مدمج مرئي، مع مسار أطول من ١٥ دقيقة، كلما تضغط على زر►►I ,I◄◄، سوف يتم تخطي التشغيل الى خلف أو أمام بواقع ٥ دقائق.

MP3

إعادة التشغيل

يمكنك تشغيل فصل، عنوان، مسار (أغنية)، أو دليل (ملف MP3) باتسمرار باستخدام وظيفة إعادة التشغيل.

JPEG MP3 CD VCD DVD

اضغط على زر **REPEAT** (إعادة التشغيل).

• كلما تضغط على هذا الزر أثناء التشغيل، يتغير وضع إعادة التشغيل كما يلي :

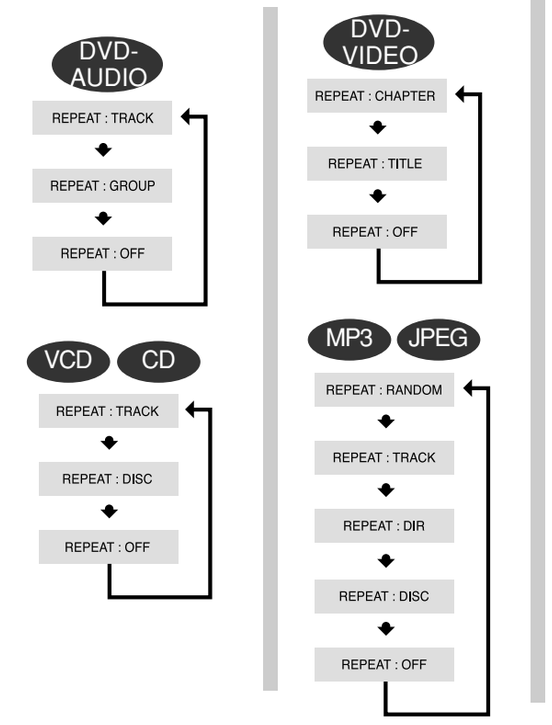

اختيارات إعادة التشغيل

CHAPTER (الفصل)

يشغّل الفصل المختار باستمرار.

GROUP (الجماعة)

يتم تشغيل الجماعة المختارة باستمرار.

TITLE (العنوان)

يشغّل العنوان المختار باستمرار.

RANDOM (العشوائي)

يشغّل المسارات بالتربيب العشوائي. (قد يمكن تشغيل المسار الذي تم تشغيله سابقا مرة ثانية.)

TRACK (المسار)

يشغّل المسار المختار باستمرار.

DIR (الدليل)

يتم تشغيل كل المسارات في المجلد المختار باستمرار.

DISC (القرص)

يشغّل القرص كله باستمرار.

OFF (الإيقاف)

تلغى إعادة التشغيل

لاختيار وضع إعادة التشغيل في شاشة معلومات القرص

DVD

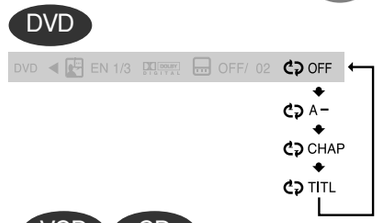

VCD CD

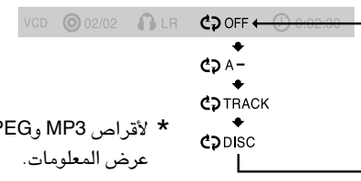

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK( ) (إعادة التشغيل).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لاختيار وضع Repeat Playback (إعادة التشغيل) المطلوب.

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

* لأقراص MP3 وJPEG، لا يمكنك اختيار إعادة التشغيل من شاشة عرض المعلومات.

ملاحظة

• لا يمكن إعادة تشغيل الأقراص المدمجة المرئية بإصدار ٢.٠ اذا تم تشغيل وظيفة PBC (تحكم في التشغيل). من أجل استعمال إعادة التشغيل على القرص المدمج المرئي مع وظيفة PBC، يجب عليك أن تضبط PBC على حالة OFF في قائمة القرص. (انظر صفحة ٤٠.)

إعادة التشغيل ايه-بي

يمكنك تشغيل الجزء المعين لـ DVD باستمرار.

VCD DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

• للقرص المدمج المرئي، اضغط على زر **INFO**(المعلومات) مرة واحدة.

DVD ◄ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض REPEAT PLAYBACK ( )(إعادة التشغيل).

DVD ◄ EN 1/3 OFF/ 02 OFF

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ ، ▲ لاختيار "ايه – " وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في بداية القطعة المطلوبة.

• عندما تضغط على زر **ENTER** (الدخول)، سوف يتم تخزين الموقع المختار في الذاكرة.

DVD ◄ EN 1/3 OFF/ 02 A-

DVD ◄ EN 1/3 OFF/ 02 A-?

REPEAT : A—

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول) في نهاية القطعة المطلوبة.

• سوف يتم تشغيل القطعة المخصصة باستمرار.

DVD ◄ EN 1/3 OFF/ 02 A - B

REPEAT : A—B

للرجوع الى التشغيل العادي، اضغط على أزرار المؤشر▼ ،▲لاختيار **OFF** (الإيقاف).

ملاحظة

• لن تعمل وظيفة A-B REPEAT على قرص MP3 أو JPEG.

وظيفة الخطوة DVD VCD

اضغط على زر STEP (الخطوة).
• تنتقل الصورة الى أمام بوحدة إطار واحد كلما تضغط على الزر أثناء التشغيل.

وظيفة الزاوية DVD

يمكنك مشاهدة نفس المنظر في الزوايا المختلفة باستخدام هذه الوظيفة.

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض ANGLE ( ) (الزاوية).

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▲، ▼ أو الأزرار العددية لاختيار الزاوية المطلوبة.

• كلما تضغط على هذا الزر، تتغير الزاوية كما يلي :

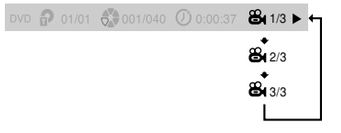

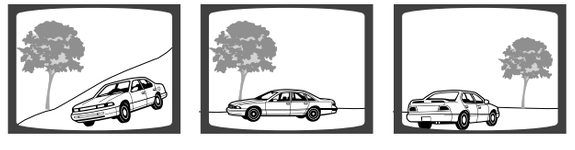

ملاحظة • تعمل وظيفة الزاوية في الأقراص التي تم تسجيل الزوايا المتعددة عليها فقط.

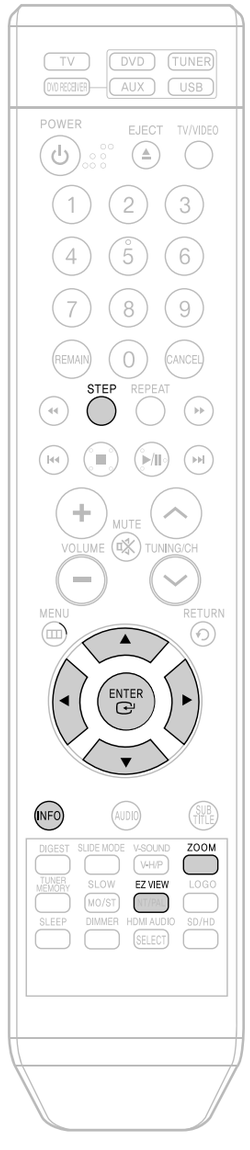

وظيفة الزوم (تكبير الشاشة)

يمكنك تكبير منطقة خاصة للصورة المعروضة باستخدام هذه الوظيفة. DVD VCD

١ اضغط على زر **ZOOM** (الزوم).

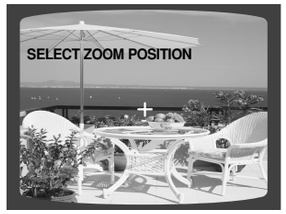

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲، ◀، ▶ للانتقال الى المنطقة التي تريد تكبيرها.

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• كلما تضغط على الزر، يتغير مستوى الزوم كما يلي :

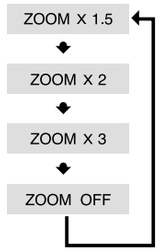

ملاحظة • عندما يتم تشغيل قرص DivX، يكون تكبير الصورة 1:2 فقط متوفرا.

وظيفة المشاهدة السهلة DVD

اضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

• كلما تضغط على هذا الزر، سوف يتم تشغيل وظيفة الزوم وإيقافها.
• عندما يتم عرض الفيلم بتصميم الشاشة العريضة، يمكن إزالة العمود الاسود في الجزء العلوي والجزء السفلي لشاشة التلفزيون بالضغط على زر **EZ VIEW** (المشاهدة السهلة).

ملاحظة

• لن تعمل هذه الوظيفة اذا تم تسجيل DVD بتصميم زاوية كاميرا متعددة .
• قد لا تختفي الأعمدة السوداء لأن بعض من أقراص DVD لديها معدل أفقي إلى رأسي داخلي .
• هذه الميزة مدعومة لأقراص DivX.

الجماعة الإضافية/صفحات الملاحة

الجماعة الإضافية DVD-AUDIO

بعض أقراص DVD-Audio تملك جماعة إضافية خاصة تطلب — 4 أرقام مفاتيح عددية للتواصل.
انظر صندوق القرص للتفاصيل ورقم المفتاح.

عندما تقوم بتشغيل قرص DVD-Audio الذي توجد فيه الجماعة الإضافية، يتم عرض شاشة إدخال رقم المفتاح تلقائيا.

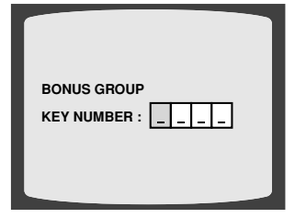

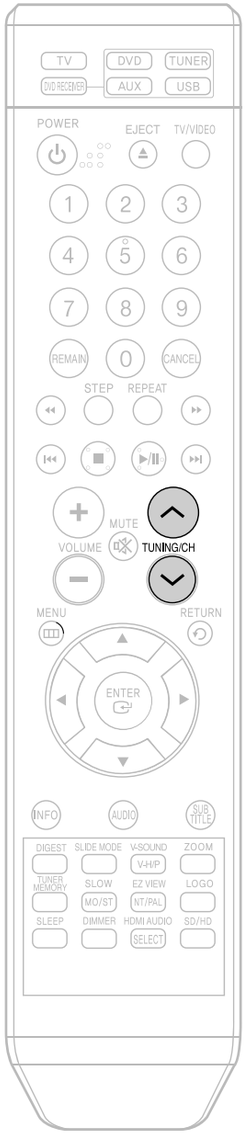

ملاحظة

- اذا أخرجت القرص، أو ضغطت زر قطع الطاقة الكهربائية، أو فصلت المشغّل، سوف تحتاج الى إدخال رقم المفتاح مرة ثانية.

صفحات الملاحة DVD-AUDIO

أثناء التشغيل، اضغط على زر **TUNING/CH**(المؤالفة/القناة) على جهاز التحكم عن بعد.

- يمكنك اختيار الصورة المطلوبة من قرص DVD-Audio المحتوي على الصور الثابتة.
- في بعض الأقراص، قد لا تستطيع اختيار الصور.

اختيار لغة الأوديو /العنوان الفرعي

وظيفة اختيار لغة الأوديو DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▲،▼ أو الأزرار العددية لاختيار لغة الأوديو المطلوبة.

- على حسب رقم اللغات المسجلة على قرص DVD، يتم اختيار لغة الأوديو المختلفة (الكورية، الانجليزية، اليابانية، الخ) كلما تضغط على الزر.

ملاحظة

- يمكنك استخدام زر AUDIO(الأوديو) على جهاز التحكم عن بعد من أجل اختيار لغة الأوديو.

وظيفة اختيار لغة العنوان الفرعي DVD

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات) مرتين.

٢ اضغط على زر المؤشر ▶ للانتقال الى عرض SUBTITLE (العنوان الفرعي).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان الفرعي المطلوب.

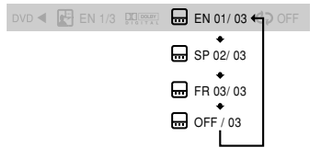

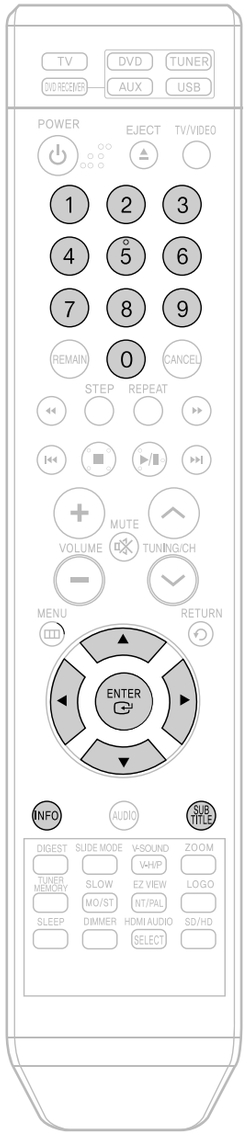

تشغيل ملفات الوسط باستخدام وظيفة USB HOST

يمكنك الاستمتاع بملفات الوسط مثل الصور، الأفلام والموسيقى المخزنة في مشغّل MP3، ذاكرة USB، أو كاميرا رقمية بنوعية ممتازة مع صوت نظام المسرح المنزلي لقناة 5.1 بواسطة توصيل أجهزة المخزن الى فتحة USB لنظام المسرح المنزلي.

١ صل جهاز USB الى فتحة USB الموجودة على اللوحة الخلفية للوحدة.

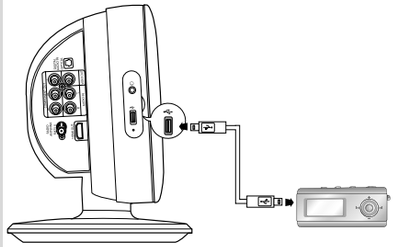

٢ اضغط على زر **FUNCTION**(الوظيفة) على الوحدة الرئيسية أو زر **USB** على جهاز التحكم عن بعد لاختيار وضع USB.

- يتم عرض "**USB**" على شاشة العرض وبعد ذلك يتلاشى.
- يتم عرض شاشة USB MENU على شاشة التلفزيون ويتم تشغيل الملف المحفوظ.

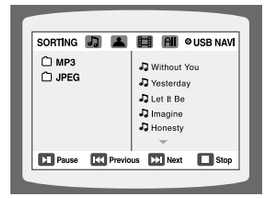

لإيقاف التشغيل، اضغط على زر **STOP**(الإيقاف) (■).

إزالة USB السليمة

لمنع فقدان البيانات المحفوظة في جهاز USB، قم بإزالة USB السليمة قبل فصل كابل USB.

(١) اضغط على زر Stop(الإيقاف) مرتين على التوالي.
سوف يتم عرض **REMOVE ← USB.**

(٢) قم بإزالة كابل USB.

التخطي الى الأمام/الخلف

أثناء التشغيل، اضغط على زر ▶▶| ,|◀◀ .

- يتم اختيار الملف التالي عندما تضغط على زر ▶▶| ، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.
- يتم اختيار الملف السابق عندما تضغط على زر |◀◀ ، اذا كان هناك أكبر من ملف في القرص.

التشغيل السريع

لتشغيل القرص بسرعة أسرع، اضغط على زر ▶▶ أو ◀◀ أثناء التشغل.

- كلما تضغط على أي من الزرين أثناء التشغيل، سوف تتحول سرعة التشغيل كما يلي :
  X2 → X4 → X8 → X23 → العادي

الأجهزة المتساوقة

١. أجهزة USB التي تدعم USB Mass Storage V1.0.
(أجهزة USB التي تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (2000أو أحدث) دون تركيب المحرّك الإضافي).

٢. مشغّل MP3: HDD ومشغّل MP3 بنوع الومض.

٣. الكاميرا الرقمية : الكاميرا التي تدعم USB Mass Storage V1.0.
- الكاميرا التي تعمل كقرص قابل للنقل في Windows (2000 أو أحدث) دون تركيب المحرّك الإضافي.

٤. USB HDD و USB Flash Drive: أجهزة تدعم USB2.0 أو USB1.1.
- قد تجرّب الاختلاف في نوعية التشغيل عندما توصل جهاز USB1.1.
- لـ USB HDD، تأكد من توصيل كابل الطاقة الكهربائية الإضافي الى USB HDD للتشغيل المناسب.

٥. جهاز قراءة بطاقة USB: جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحة واحدة و جهاز قراءة بطاقة USB ذات فتحات متعددة
- اعتمادا على المنتج، قد لا يدعم جهاز قراءة بطاقة USB.
- اذا قمت بتركيب أجهزة الذاكرة المتعددة في جهاز قراءة البطاقة المتعددة، قد تواجه المشكلات.

٦. اذا استخدمت كابل تمديد USB، قد لا يتعرف جهاز USB.

- **التصاميم المدعومة**

	اسم الملف	امتداد الملف	سرعة البتات	الإصدار	الفيكسل	تردد التعيين
الصورة الثابتة	JPG	.JPG .JPEG	–	–	640*480	–
الموسيقى	MP3	.MP3	384 ~ 80 kbps	–	–	44.1kHz
	WMA	.WMA	128 ~ 56 kbps	V8	–	44.1kHz
الفيلم	VCD	.MPG .MPEG .DAT	1.5Mbps	VCD1.1, VCD2.0	320*480	44.1kHz
	WMV	.WMV	4Mbps	V1, V2, V3, V7	720*480	44.1KHz ~ 48KHz
	DivX	.ASF .AVI	4Mbps	DivX3.11 ~ DivX.1 .Xvid	720*480	44.1KHz ~ 48KHz

- لا يدعم CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- لا تدعم الكاميرا الرقمية التي تستخدم بروتوكول PTP أو تطلب تركيب البرنامج الإضافي عند التوصيل الى جهاز الكمبيوتر الشخصي.
- لا يدعم الجهاز الذي يستخدم نظام ملف NTFS.
(يتم دعم نظام ملف FAT 16/32(جدول تعيين الملف 16/32) فقط.)
- قد لا تيم تشغيل بعض مشغّلات MP3 عند التوصيل الى هذا المنتوج اعتمادا على حجم القطاع لنظام الملف.
- لا تدعم وظيفة USB HOST اذا تم توصيل منتوج ينقل ملفات الوسط بواسطة برنامج الصانع الخاص.
- لا تشغّل مع Janus الذي يمكن عمله مع أجهزة MTP (Media Transfer Protocol : بروتوكول نقل الوسط).
- **لا تدعم وظيفة USB HOST لهذا المنتوج كل أجهزة USB. للحصول على المعلومات حول الأجهزة المدعومة، انظر صفحة ٦٣.**

الانتقال الى المنظر /الأغنية مباشرة

CD VCD DVD

الانتقال الى العنوان/المسار

١ اضغط على زر **INFO** (المعلومات).

٢ اضغط على أزرار المؤشر▼،▲ أو الأزرار العددية لاختيار العنوان/المسار المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

الانتقال الى الفصل

٣ اضغط على أزرار المؤشر ◄، ► للانتقال الى عرض ( ) الفصل.

الانتقال الى الفصل

٤ اضغط على أزرار المؤشر▼،▲ أو الأزرار العددية لاختيار الفصل المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

الانتقال الى الوقت الخاص

٥ اضغط على أزرار المؤشر ◄، ► للانتقال الى عرض الوقت.



الانتقال الى الوقت الخاص

٦ اضغط على الأزرار العددية لاختيار الوقت المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).



ملاحظة

- يمكنك الضغط على زر ⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد للانتقال الى العنوان، الفصل، أو المسار المطلوب مباشرة.
- اعتمادا على القرص، لا تستطيع الانتقال الى العنوان أو الوقت المختار.

MP3 JPEG

اضغط على الأزرار العددية.

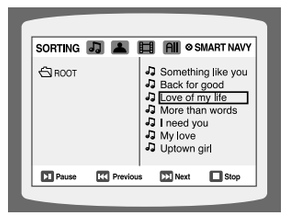

- سوف يتم تشغيل الملف المختار.
- عند تشغيل قرص MP3 أو JPEG، لا يمكنك استخدام زر ▼،▲ لانتقال الدليل. لانتقال الدليل، اضغط على ■ (الإيقاف) وبعد ذلك اضغط على زر ▼،▲.

استخدام قائمة القرص DVD

يمكنك استخدام قوائم لغة الأوديو، لغة العنوان الفرعي، profile (بروفيل)، الخ. محتويات قائمة DVD تختلف على حسب قرص.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

- عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠)، يتم التحول بين PBC ON وPBC OFF .

٢ اضغط على أزرار المؤشر▼،▲ للانتقال الى "DISC MENU" (قائمة القرص) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عندما تختار قائمة قرص غير مدعمة بواسطة القرص ، تظهر رسالة "Thin menu is not supported" (هذه القائمة غير مدعومة) على الشاشة.

٣ اضغط على أزرار المؤشر ▼،▲ ، ◄ ، ► لاختيار المادة المطلوبة.

- اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

ملاحظة

- قد يختلف عرض قائمة القرص اعتمادا على القرص.

وظيفة PBC(تحكم التشغيل)

وظيفة PBC (Playback Control : تحكم في التشغيل)

عند تشغيل القرص المدمج المرئي (بإصدار ٢.٠)، يمكنك اختيار المناظر المختلفة ومشاهدتها طبقا لشاشة القائمة.

MENU ON : القرص المدمج المرئي بإصدار ٢.٠ . يتم تشغيل القرص على حسب شاشة القائمة. قد لا تعمل بعض الوظائف. عندما لا تعمل بعض الوظائف، اختر "MENU OFF" لتشغيل الوظائف.

MENU OFF : القرص المدمج المرئي بإصدار ١.١ . يتم تشغيل القرص المدمج بنفس الطريق مع القرص المدمج الصوتي.

استخدام قائمة العنوان DVD

لأقراص DVD المحتوية على العناوين المتعددة، يمكنك مشاهدة عنوان كل الفيلم. على حسب القرص، قد تختلف امكانية هذه الميزة.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على أزرار المؤشر ▼ ، ▲ للانتقال الى "Title Menu" (قائمة العنوان).

٣ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ملاحظة

- قد يختلف عرض قائمة العنوان اعتمادا على القرص.

ضبط اللغة

يضبط OSD (العرض على الشاشة) على اللغة الانجليزية افتراضيا.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اختر "Language" (اللغة) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لاختيار "OSD Language"، وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار اللغة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- عند إكمال الإعداد، اذا تم ضبط اللغة على اللغة الانجليزية، سوف يظهر OSD (العرض على الشاشة) باللغة الانجليزية.

ملاحظة

- لاختيار لغة أخرى، اختر OTHER وأدخل رمز اللغة لدولتك.
(انظر صفحات ٤١ و ٦٢ لشفرة اللغة)
يمكن اختيار لغة AUDIO (الأوديو)، SUB TITLE (العنوان الفرعي) وDISC MENU (قائمة القرص).

اختيار لغة OSD
(العرض على الشاشة)

اختيار لغة الأوديو
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة العنوان الفرعي
(المسجلة على القرص)

اختيار لغة قائمة القرص
(المسجلة على القرص)

* اذا لم يتم تسجيل اللغة التي تختارها على القرص، لن تتغير لغة القائمة حتى لو ضبطتها على اللغة المطلوبة.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط نوع شاشة التلفزيون

طبقا لنوع التلفزيون الخاص بك (تلفزيون الشاشة العريضة أو التلفزيون العادي ٤:٣)، يمكنك اختيار نسبة الشاشة للتلفزيون.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ لانتقال الى "TV DISPLAY" (عرض التلفزيون) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

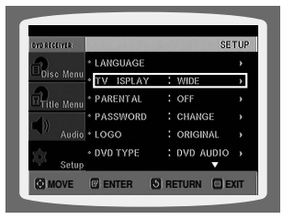

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار المادة المطلوبة وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

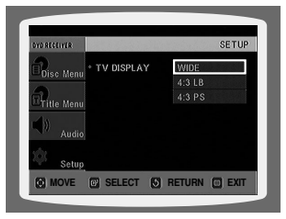

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط شاشة التلفزيون (نسبة الشاشة)

نسبة حجم الشاشة الأفقية الى العمودية للتلفزيون التقليدي هي ٤:٣، أما بالنسبة لشاشة تلفزيون عريضة وشديد الوضوح فهي ١٦:٩. هذه النسبة تسمى بنسبة الجانب. عند تشغيل أقراص DVD المسجلة بحجم الشاشة المختلف، يجب أن تضبط نسبة الجانب لتثبيتها على التلفزيون أو الشاشة الخاصة بك.

• بالنسبة للتلفزيون القياسي، اختر "4:3LB" أو "4:3PS" على حسب التفضيل الشخصي. اختر "١٦:٩"

اذا ملكت التلفزيون ذو شاشة عريضة.

WIDE : اخترها لمشاهدة صورة ١٦:٩ في وضع الشاشة الكاملة على تلفزيون الشاشة العريضة.

• يمكنك الاستمتاع بنسبة الشاشة العريضة.

4:3LB (4:3 Letterbox) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع صندوق البريد على التلفزيون التقليدي.

• سوف تظهر أعمدة سوداء على الجزء العلوي والجزء الأسفل للشاشة.

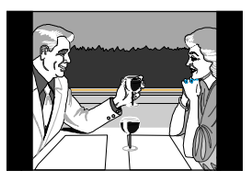

4:3PS (4:3 Pan&Scan) : اخترها لتشغيل صورة ١٦:٩ في وضع Pan&Scan على التلفزيون التقليدي.

• يمكنك مشاهدة الجزء المركزي للشاشة فقط (مع إزالة الجانبين لصورة ١٦:٩).

ملاحظة

• اذا كان DVD في نسبة ٤:٣، لا يمكنك مشاهدته في الشاشة العريضة.

• لأن أقراص DVD مسجلة في تصميمات صورة مختلفة، سوف تظهر باختلاف على حسب البرنامج، نوع التلفزيون، وضبط نسبة شاشة التلفزيون.

ضبط التحكم الأبوي (مستوى التقدير)

استخدم هذه الوظيفة لمنع تشغيل أقراص DVD للمراهقين والأقراص العنيفة التي لا تريد أن يشاهدها الأطفال.

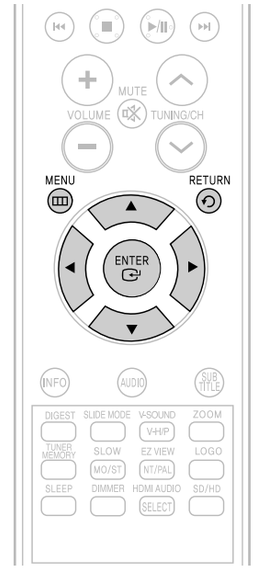

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PARENTAL" (الأبوي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على أزرار المؤشر ▼، ▲ لاختيار مستوى التقدير المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- اذا اخترت مستوى ٦، لا يمكنك مشاهدة أقراص DVD في مستوى ٧ أو أكبر.
- كلما كان المستوى أعلى، كلما اقترب محتوي DVD أقرب من أفلام العنف أو مادة المراهقين.

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- تم ضبط كلمة المرور على "٧٨٩٠" ضبط المصنع.
- عند إكمال الإعداد، سوف تجد الشاشة السابقة.

ملاحظة

- تعمل هذه الوظيفة إذا احتوي قرص DVD على معلومات حول مستوى التقدير.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

ضبط كلمة المرور

يمكنك ضبط كلمة المرور للضبط الأبوي (مستوى التقدير).

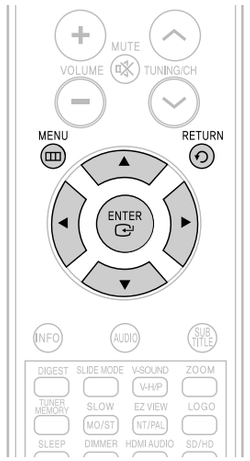

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "PASSWORD" (كلمة المرور) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٥ أدخل كلمة المرور وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- أدخل كلمة المرور القديمة وكلمة المرور الجديدة، وأدخل كلمة المرور الجديدة مرة ثانية للتأكيد.
- تم إكمال الضبط.

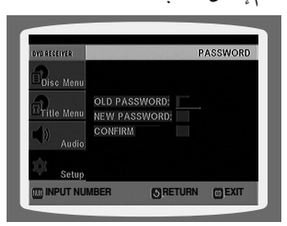

ملاحظة

- تضبط كلمة السر على "٧٨٩٠" افتراضيا.

اذا نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير قم بالتالي :

- عندما يكون المشغّل في وضع عدم وجود القرص، امسك زر ■ للوحدة الرئيسية لمدة أكبر من 5 ثوان. يتم عرض "INITIALIZE" على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط الى القيم الافتراضية المصنعية.
- اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية).

استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل الضوابط المخزنة.
لا تستخدم ذلك باستثناء عند الحاجة.

ضبط ورق الجدران JPEG DVD VCD

عند مشاهدة DVD، VCD أو JPEG CD، يمكنك ضبط الصورة كورقة الجدار كما تريد.

ضبط ورقة الجدار

١ أثناء التشغيل، اضغط على زر **PLAY/PAUSE** (التشغيل/التوقف المؤقت) عندما يتم عرض الصورة التي تريدها.

٢ اضغط على زر **LOGO** (الرمز).

• سوف تعرض "COPY LOGO DATA" على شاشة التلفزيون.

٣ سوف تتوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك يتم تشغيلها.

• سوف يتم عرض ورقة الجدار المختارة.
• يمكنك اختيار ٣ ضوابط للورقة الجدارية الخلفية على الحد الأقصى.

اختر هذه الوظيفة لضبط صورة رمز سامسونج كورق جدران خاص بك.

اختر هذه الوظيفة لضبط الصورة المطلوبة كورق جدران خاصة بك.

لاختيار واحد من ٣ ضوابط للورقة الجدارية الخلفية التى جعلتها.

١ في وضع الإيقاف، اضغط على زر **MENU** (القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Setup" (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "LOGO" (الرمز) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر ▼ من أجل اختيار "USER" (المستخدم) المطلوب وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

• يختار واحدا من 3 شاشات للورقة الجدارية الخلفية.

٥ اضغط على زر **MENU** (القائمة) لفتح صينية القرص وإغلاقها.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

وضع تشغيل DVD

بعض أقراص DVD-Audio تحتوي على DVD-Video بالإضافة الى DVD-Audio.

من أجل تشغيل جزء DVD-Video لقرص DVD-Audio، اضبط الوحدة على وضع DVD-Video.

١ اضغط على زر EJECT اضغط على زر **MENU**(القائمة) عندما تفتح صينية القرص.

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى 'Setup' (الإعداد) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى 'DVD TYPE' (نوع DVD) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ للانتقال الى 'DVD VIDEO' وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER**(الدخول).

- اضبط الخطوات 4 ~ 1 مرة ثانية اذا أردت التحويل الى وضع تشغيل DVD AUDIO.

عند اختيار وضع تشغيل DVD:

- **DVD VIDEO**: اضبط على ذلك لتشغيل محتويات DVD Video المحتوية على قرص DVD Audio.
- **DVD AUDIO**: اضبط على ذلك لتشغيل Audio DVD الافتراضي.

ملاحظة

- يضبط وضع تشغيل DVD على DVD Audio الضبط المصنعي.
- عند قطع الطاقة الكهربائية للوحدة الرئيسية سوف يتحول الى وضع DVD Audio تلقائيا.

تسجيل DivX (R)

- يرجى استخدام شفرة التسجيل من أجل تسجيل هذا المشغل مع فيديو DivX (R) على التصميم المطلوب. لتعلم الأكثر، زر www.divx.com/vod.

ضبط DRC (ضغط النطاق الديناميكي)

هذه الوظيفة يتزاون المدى بين أكبر الصوت وأصغر الصوت.

يمكنك استخدام هذه الوظيفة للاستمتاع بصوت دولبي رقمي عند مشاهدة فيلم في مستوى صوت منخفض في الليل.

١ في وضع الإيقاف أو عدم وجود القرص، اضغط على زر **MENU**(القائمة).

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ للانتقال الى "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

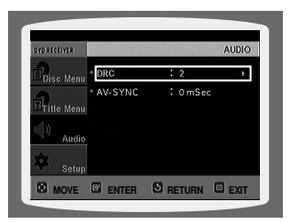

٤ اضغط على زر المؤشر ▼، ▲ لضبط "DRC" (ضغط النطاق الديناميكي).

- عندما تضغط على زر المؤشر ▲، التأثير أكبر، وعندما تضغط على زر المؤشر▼ ، التأثير أصغر.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

إعداد تزامن الأوديو فيديو

قد يظهر الفيديو أبطأ من الأوديو اذا تم التوصيل مع التلفزيون الرقمي.
اذا حدث ذلك، اضبط وقت تأجيل الأوديو من أجل ملائمة الصوت مع صورة الفيديو.

١ اضغط على زر **MENU** (القائمة).

- يتم عرض قائمة الإعداد.

٢ اضغط على زر المؤشر ▼ ، ▲ للانتقال الى "Audio" (الأوديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٣ اضغط على زر المؤشر ▼ ، ▲ للانتقال الى "AV-SYNC" (تزامن الأوديو فيديو) وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

٤ اضغط على زر المؤشر▼ ، ▲ لاختيار AV-SYNC Delay Time وبعد ذلك اضغط على زر **ENTER** (الدخول).

- يمكنك ضبط وقت تأجيل الأوديو بين ٠ (صفر) مس و٣٠٠ مس. اضبطه على أفضل الحالة.

اضغط على زر **RETURN** (العودة) للرجوع الى المستوى السابق.

اضغط على زر **MENU** (القائمة) للخروج من شاشة الإعداد.

الاستماع الى الراديو

جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **TUNER** (المؤالف) واختر موجة FM.

٢ اختر محطة البث.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ عندما تضغط على زر ▶▶I ، I◀◀ ، يتم اختيار محطة البث المسبق الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط وامسك زر **TUNING/CH** لكشف محطات البث الفعلي أوتوماتيكيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر **TUNING/CH** بإيجاز لزيادة أو خفض الترددات إضافيا.

الوحدة الرئيسية

١ اضغط على زر **FUNCTION** (الوظيفة) لاختيار موجة FM.

٢ اختر محطة البث.

المؤالفة الأوتوماتيكية ١ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار وضع PRESET (الضبط المسبق).وبعد ذلك اضغط على زر I◀◀ ▶▶I لاختيار محطة مخزنة مسبقة الضبط.

المؤالفة الأوتوماتيكية ٢ اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار وضع MANUAL (اليدوي)، وبعد ذلك اضغط وامسك زر I◀◀ ▶▶I لكشف الموجة أوتوماتيكيا.

المؤالفة اليدوية اضغط على زر **STOP** (الإيقاف) (■) لاختيار وضع MANUAL (اليدوي)، واضغط على زر I◀◀ ▶▶I لمؤالفة الترددات المرتفعة أو المنخفضة.

اضغط على زر **MO/ST** (الأحادي/الستيريو).
(هذه الوظيفة متوفرة عند الاستماع الى محطة FM فقط)

- يتحول الخيار بين "STEREO" و"MONO" كلما تضغط على زر MO/ST (الأحادي/الستيريو).
- في منطقة ضعف الاستقبال، اختر وضع MONO (الأحادي) للبث الواضح بدون التداخل.

المحطات المسبقة الضبط

مثلا : الضبط المسبق لـ FM 89.1 في الذاكرة

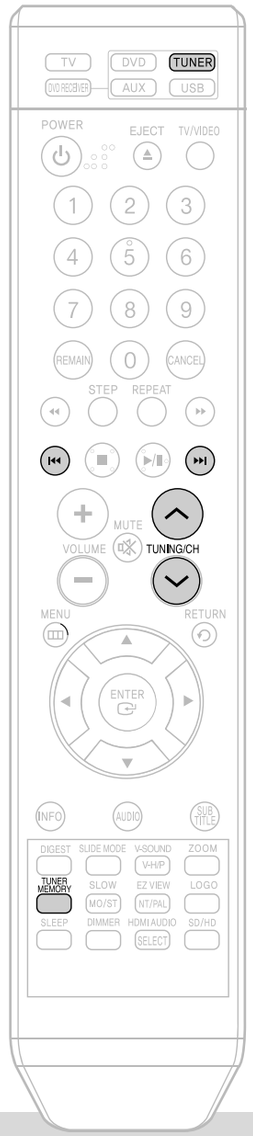

١ اضغط على زر **FM** (المؤالف) واختر موجة FM.

٢ اضغط على **TUNING/CH** لاختيار "89.10".

- راجع خطوة ٢ في صفحة ٥٢ لموالفة المحطة أوتوماتيكيا أو يدويا.



٣ اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف).

- يومض "PRGM" على شاشة العرضألف الى المحطة.

٤ اضغط على ⏮ ⏭ لاختيار الرقم المسبق الضبط.

- يمكنك اختيار بين ١ و١٥.

ملاحظة • لا تستقبل هذه الوحدة بث AM.

٥ اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف) مرة ثانية.

- اضغط على زر **TUNER MEMORY** (ذاكرة المؤالف) قبل تلاشى "PROGRAM" على شاشة العرض.
- تتلاشى "PROGRAM" على شاشة العرض ويتم تخزين المحطة في الذاكرة.

٦ من أجل الضبط المسبق لمحطة أخرى، قم بتكرار خطوات ٢ الى ٥.

لمؤالفة المحطة المسبقة الضبط، اضغط على زرا⏮ ⏭ الموجود على جهاز التحكم عن بعد لاختيار القناة.

الوظائف المريحة

وظيفة مؤقت النوم

يمكنك ضبط الوقت الذي يتوقف نظام المسرح المنزلي بنفسه.

اضغط على زر **SLEEP** (النوم).

- سوف يتم عرض "SLEEP". كلما تضغط على هذا الزر يتغير الوقت المسبق الضبط كما يلي :
  10 ← 20 ← 30 ← 60 ← 90 ← 120 ← 150 ← إيقاف

لتأكيد مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP**(النوم).

- يتم عرض الوقت المتبقي قبل أن يتوقف نظام المسرح المنزلي بنفسه.
- عند الضغط على الزر مرة أخرى يتغير وقت النوم من الوقت الذي ضبطته سابقا.

لإلغاء مؤقت النوم، اضغط على زر **SLEEP**(النوم) حتى يتم عرض **OFF** على شاشة العرض.

ضبط سطوع شاشة العرض

يمكنك ضبط نصوع شاشة العرض على الوحدة الرئيسية دون مضايقتك لمشاهدة الفيلم.

اضغط على زر **DIMMER** (المعتام).

- كلما تضغط على هذا الزر، يتغير النصوع كما يلي : DARK (غامض) — BRIGHT (ساطع)

وظيفة كتم الصوت

هذه الوظيفة مفيدة للرد على جرس الباب أو الهاتف.

اضغط على زر **MUTE**(الكتم).

- يتم عرض ⚑00 على شاشة العرض.
- لإخراج الصوت، اضغط على الزر مرة ثانية.

الصوت الواقعي

يمكنك الاستماع الى صوت قناة 2 — مع التأثيرات الواقعية الذي تنتج الأصوات الحقيقية كما هو في قناة 5.1.

اضغط على زر **V-SOUND**(الصوت الواقعي).

- كلما تضغط على الزر، يتحول الاختيار كما يلي :
  VIRTUAL SOUND OFF — VIRTUAL SOUND ONE — VIRTUAL SOUND TWO

وظيفة سماعة الرأس الواقعية

استخدم سماعة الرأس (غير مزود بها) لابتهاج الاستماع الخاص.

يمكنك الاستمتاع بتأثيرات الصوت الديناميي المتشابه مع الصوت المحيط لقناة 5.1 باستخدام سماعة رأس الاستيريو العادية.

١ صل سماعة الرأس الى قابس **HEADPHONE** للاتسماع الخاص.

- يمكنك شراء سماعة الأذن في دكان الالكترونيات.

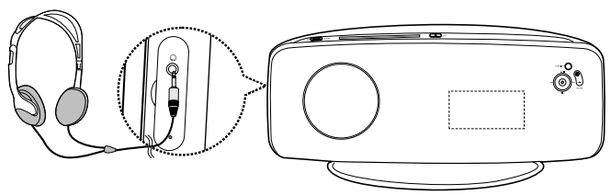

٢ اضغط على زر **V-H/P**(سماعة الرأس الواقعية)

- كلما تضغط على الزر، يتحول الاختيار بين V.HP و OFF.
- V.HP(تشغيل سماعة الرأس الواقعية) : اختر ذلك للاستمتاع بالصوت المحيط لقناة 5.1 — الذي يعطيك الشعور كأنك في ملعب البايسبول أو صالة الحفلة الموسيقية.
- OFF(إيقاف سماعة الرأس) : اختر ذلك للاستماع الى صوت الاستيريو القياسي لقناة 2 —.

ملاحظة

- لا تستمع الى الموسيقى على مستوى الصوت المرتفع المفرط عند استخدام سماعة الرأس. عندما تستمع الى الموسيقى على مستوى الصوت المرتفع المفرط لوقت طويل، قد يسفر ذلك الى فقدان السمع الدائم.

تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

عند تشغيل التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد

١ اضغط على زر **TV** لاختيار وضع التلفزيون.

٢ اضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية) لتشغيل التلفزيون.

٣ وجه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون.

٤ أثناء مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، أدخل الشفرة المناسبة للتلفزيون الخاص بك.

- اذا تطابقت شفرة الجهاز مع شفرة التلفزيون، سوف يتم إيقاف التلفزيون.
- اذا كان هناك أكثر من شفرة لتلفزيونك في القائمة، أدخل شفرة واحدة لتحديد الشفرة المناسبة.

مثال : لتلفزيون سامسونج

عند مسك زر **POWER** (الطاقة الكهربائية)، استخدم الأزرار العددية لإدخال 00، 01، 02، 03، 04، و 05.

٥ وجه جهاز التحكم عن بعد نحو التلفزيون واضغط على زر **POWER** (الطاقة الكهربائية). اذا تم تشغيل أو إيقاف التلفزيون، فهذا يعني اكتمال عملية الضبط.

- يمكنك استخدام TV POWER (الطاقة الكهربائية للتلفزيون)، VOLUME (مستوى الصوت)، (القناة)، والأزرار العددية (0 ~ 9).

ملاحظة

- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في بعض ماركات التلفزيون. أيضا لا يمكن القيام ببعض العمليات حسب ماركات التلفزيون.
- إذا لم تضبط جهاز التحكم عن بعد مع شفرة تلفزيونك، سوف يعمل جهاز التحكم عن بعد على تلفزيون سامسونج افتراضيا.

قائمة رمز ماركة التلفزيون

الرقم	الماركة	الرمز	الرقم	الماركة	الرمز
1	Admiral (M.Wards)	56, 57, 58	44	MTC	18
2	A Mark	01, 15	45	NEC	18, 19, 20, 40, 59, 60
3	Anam	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14	46	Nikei	03
			47	Onking	03
4	AOC	01, 18, 40, 148	48	Onwa	03
5	Bell & Howell (M.Wards)	57, 58, 81	49	Panasonic	06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6	Brocsonic	59, 60	50	Penney	18
7	Candle	18	51	Philco	03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8	Cetronic	03	52	Philips	15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9	Citizen	03, 18, 25	53	Pioneer	63, 66, 80, 91
10	Cinema	97	54	Portland	15, 18, 59
11	Classic	03	55	Proton	40
12	Concerto	18	56	Quasar	06, 66, 67
13	Contec	46	57	Radio Shack	17, 48, 56, 60, 61, 75
14	Coronado	15	58	RCA/Proscan	18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15	Craig	03, 05, 61, 82, 83, 84	59	Realistic	03, 19
16	Croslex	62	60	Sampo	40
17	Crown	03	61	Samsung	00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59, 60, 98
18	Curtis Mates	59, 61, 63			
19	CXC	03	62	Sanyo	19, 61, 65
20	Daewoo	02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90	63	Scott	03, 40, 60, 61
			64	Sears	15, 18, 19
21	Daytron	40	65	Sharp	15, 57, 64
22	Dynasty	03	66	Signature 2000 (M.Wards)	57, 58
23	Emerson	03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85	67	Sony	50, 51, 52, 53, 55
24	Fisher	19, 65	68	Soundesign	03, 40
25	Funai	03	69	Spectricon	01
26	Futuretech	03	70	SSS	18
27	General Electric (GE)	06, 40, 56, 59, 66, 67, 68	71	Sylvania	18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28	Hall Mark	40	72	Symphonic	61, 95, 96
29	Hitachi	15, 18, 50, 59, 69	73	Tatung	06
30	Inkel	45	74	Techwood	18
31	JC Penny	56, 59, 67, 86	75	Teknika	03, 15, 18, 25
32	JVC	70	76	TMK	18, 40
33	KTV	59, 61, 87, 88	77	Toshiba	19, 57, 63, 71
34	KEC	03, 15, 40	78	Vidtech	18
35	KMC	15	79	Videch	59, 60, 69
36	LG (Goldstar)	01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44	80	Wards	15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37	Luxman	18	81	Yamaha	18
38	LXI (Sears)	19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71	82	York	40
39	Magnavox	15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89	83	Yupiteru	03
40	Marantz	40, 54	84	Zenith	58, 79
41	Matsui	54	85	Zonda	01
42	MGA	18, 40	86	Dongyang	03, 54
43	Mitsubishi/MGA	18, 40, 59, 60, 75			

قبل طلب الخدمة

راجع القائمة أدناه عندما لا يعمل الجهاز بشكل صحيح. اذا لم تجد حلا للمشكلة التي تواجهها في القائمة أدناه أو اذا كانت التعليمات أدناه غير مفيدة، أوقف الوحدة، افصلها عن مصدر الطاقة الكهربائية، واتصل بأقرب وكيل معتمد أو مركز خدمة لسامسونج الكترونيكس.

العرض	الفحص/الإصلاح
لا أستطيع إخراج القرص.	• هل تم توصيل سلك الطاقة الكهربائية الى المخرج بإحكام؟ • أوقف الطاقة الكهربائية وبعد ذلك شغّلها مرة ثانية.
التشغيل لا يعمل.	• افحص رقم المنطقة لقرص DVD. أقراص DVD التي اشتريتها من الخارج ربما غير قابلة للتشغيل. • لا يمكن تشغيل أقراص CD-ROM و DVD-ROM في مشغّل DVD. • تأكد من أن مستوى التقدير صحيح.
لا يبدأ التشغيل فورا عند الضغط على زر PLAY/PAUSE.	• هل استخدمت قرصا مشوها أو به خدوش على سطحه؟ • امسح القرص للتنظيف.
الصوت لا يخرج.	• لا يوجد صوت أثناء التشغيل السريع، التشغيل البطيء، وتشغيل الحركة البطيئة. • هل تم توصيل مكبرات الصوت بصورة صحيحة؟ هل تم تركيب مكبر الصوت بصورة صحيحة؟ • هل بالقرص ضرر كبير؟
• القرص لا يدور ولا توجد صورة. **• نوعية الصورة غير جيدة وبها اهتزاز.**	• هل تم تشغيل التلفزيون؟ • هل تم توصيل كوابل الفيديو بصورة صحيحة؟ • هل القرص متسخ أو به تلف؟ • قد لا يشغّل قرص سيئ الإنتاج.
لا يعمل جهاز التحكم عن بعد.	• هل يعمل جهاز التحكم عن بعد داخل نطاق التشغيل للزاوية والمسافة المطلوبة؟ • هل البطاريات مستنفدة؟ • هل اخترت وظائف الوضع (TV/DVD) لجهاز التحكم عن بعد (TV أو DVD) بشكل صحيح؟

العرض	الفحص/الإصلاح
لا تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي.	• لن تعمل لغة الأوديو والعنوان الفرعي لأقراص DVD التي لا تحتوي على اللغة. وقد تعمل باختلاف على حسب القرص.
لا تظهر شاشة القائمة حتى لو تم اختيار وظيفة القائمة.	• هل استخدمت قرص لا يحتوي على قوائم؟
لا يمكن استقبال بث الراديو.	• هل تم توصيل الهوائي بشكل صحيح؟ • اذا كانت إشارة دخل الهوائي ضعيفة، ركّب هوائي FM الخارجي في المنطقة الجيدة الاستقبال.
لا يمكن تغيير نسبة الشاشة.	• يمكنك تشغيل أقراص DVD 16:9 في وضع 16:9 WIDE، وضع LETTER BOX 4:3، أو وضع 4:3 PAN SCAN، لكن يمكن تشغيل DVD 4:3 في نسبة 4:3 فقط. راجع غلاف قرص DVD واختر الوظيفة المناسبة.
• لا تعمل الوحدة الرئيسية. (مثلا : تقطع الطاقة الكهربائية وخروج صوت غريب.) **• لا يعمل نظام المسرح المنزلي بشكل عادي.**	• أفصل الطاقة الكهربائية وأمسك زر ■ على الوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه.** **لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**
نسيت كلمة المرور لمستوى التقدير.	• عندما يكون المشغل في وضع الإيقاف، أمسك زر ■ للوحدة الرئيسية لمدة أكثر من ٥ ثوان. تظهر كلمة "INITIIAL" (أولي) على شاشة العرض وسوف تعود كل الضوابط إلى ضبط المصنع. • اضغط على زر POWER (الطاقة الكهربائية). **استخدام وظيفة RESET (إعادة الضبط) سوف يمحو كل ما تم ضبطه وخزنه.** **لا تستخدم هذه الوظيفة دون حاجة.**

تحوطات حول معالجة الأقراص وتخزينها

فد تقلل الخدوش الصغيرة نوعية الصوت والصورة وتتسبب في انقطاع التشغيل.
انتبه لعدم وجود هذه الخدوش على القرص عند معالجته.

معالجة الأقراص

لا تلمس جانب التشغيل للقرص. امسك حافة القرص
لمنع بصمة الإصبع على سطح القرص.
لا تضع ورقة لاصقة على القرص.

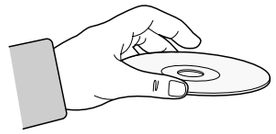

تخزين الأقراص

لا تحفظها تحت أشعة الشمس المباشرة.

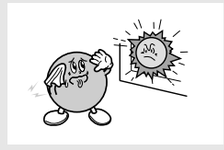

احفظها في غلاف نظيف للحماية. خزّنها عموديا.

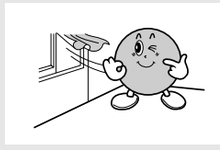

احفظها في مكان به تهوية وبارد.

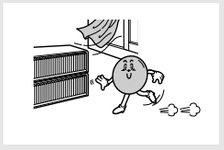

تحذير

- لا تلوث الأقراص بالغبار.
- لا تحمل أقراص مكسورة أو محفورة.

معالجة الأقراص وتخزينها

عندما تجد بصمة الإصبع أو الغبار على القرص، نظّفها باستخدام مطهر معتدل مع الماء وامسح بقماش ناعم.

- عند التنظيف امسح بعناية من داخل القرص الى خارجه .

ملاحظة

- قد يحدث تكاثف الرطوبة اذا لامس الهواء الدافئ أجزاء باردة داخل المشغل. عند حدوث التكاثف داخل المشغل، قد لا يعمل المشغل بصورة صحيحة. وعند حدوث هذه الحالة، أزل القرص واترك المشغل في حالة الاستعداد لمدة ساعة أو ساعتين مع توصيل الطاقة الكهربائية.

جدول رمز اللغة

أدخل رقم الرمز المناسب للضوابط الأبتدائية "Disc Audio" (أوديو القرص)، "Disc Subtitle" (العنوان الفرعي للقرص) و/ أو "Disc Menu" (قائمة القرص).(انظر صفحة ٤١).

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
1027	Afar	1181	Frisian	1334	Latvian, Lettish	1506	Slovenian
1028	Abkhazian	1183	Irish	1345	Malagasy	1507	Samoan
1032	Afrikaans	1186	Scots Gaelic	1347	Maori	1508	Shona
1039	Amharic	1194	Galician	1349	Macedonian	1509	Somali
1044	Arabic	1196	Guarani	1350	Malayalam	1511	Albanian
1045	Assamese	1203	Gujarati	1352	Mongolian	1512	Serbian
1051	Aymara	1209	Hausa	1353	Moldavian	1513	Siswati
1052	Azerbaijani	1217	Hindi	1356	Marathi	1514	Sesotho
1053	Bashkir	1226	Croatian	1357	Malay	1515	Sundanese
1057	Byelorussian	1229	Hungarian	1358	Maltese	1516	Swedish
1059	Bulgarian	1233	Armenian	1363	Burmese	1517	Swahili
1060	Bihari	1235	Interlingua	1365	Nauru	1521	Tamil
1069	Bislama	1239	Interlingue	1369	Nepali	1525	Tegulu
1066	Bengali; Bangla	1245	Inupiak	1376	Dutch	1527	Tajik
1067	Tibetan	1248	Indonesian	1379	Norwegian	1528	Thai
1070	Breton	1253	Icelandic	1393	Occitan	1529	Tigrinya
1079	Catalan	1254	Italian	1403	(Afan) Oromo	1531	Turkmen
1093	Corsican	1257	Hebrew	1408	Oriya	1532	Tagalog
1097	Czech	1261	Japanese	1417	Punjabi	1534	Setswana
1103	Welsh	1269	Yiddish	1428	Polish	1535	Tonga
1105	Danish	1283	Javanese	1435	Pashto, Pushto	1538	Turkish
1109	German	1287	Georgian	1436	Portuguese	1539	Tsonga
1130	Bhutani	1297	Kazakh	1463	Quechua	1540	Tatar
1142	Greek	1298	Greenlandic	1481	Rhaeto-Romance	1543	Twi
1144	English	1299	Cambodian	1482	Kirundi	1557	Ukrainian
1145	Esperanto	1300	Kannada	1483	Romanian	1564	Urdu
1149	Spanish	1301	Korean	1489	Russian	1572	Uzbek
1150	Estonian	1305	Kashmiri	1491	Kinyarwanda	1581	Vietnamese
1151	Basque	1307	Kurdish	1495	Sanskrit	1587	Volapuk
1157	Persian	1311	Kirghiz	1498	Sindhi	1613	Wolof
1165	Finnish	1313	Latin	1501	Sangro	1632	Xhosa
1166	Fiji	1326	Lingala	1502	Serbo-Croatian	1665	Yoruba
1171	Faeroese	1327	Laothian	1503	Singhalese	1684	Chinese
1174	French	1332	Lithuanian	1505	Slovak	1697	Zulu

مشغّل مدعوم بميزة USB

قرص ومض USB

Product	Company	Type
Cruzer Micro	Sandisk	USB 2.0 USB Flash Drive 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 128M
Cruzer Mini	Sandisk	USB 2.0 256M
SONY Micro Vault	Sony	USB 2.0 64MB
FLEX DRIVE	Serotech	USB 2.0 32MB
AnyDrive	A.L tech	USB 2.0 128MB
XTICK	LG	USB 2.0 128M
Micro Mini	Iomega	USB 2.0 128M
iFlash	Imation	USB 2.0 64M
LG	XTICK(M)	USB 2.0 64M
RiDATA	EZDrive	USB 2.0 64M

مشغّل MP3

Product	Company	Type
Creative MuVo NX128M	Creative	128 MB MP3 Player
Iriver H320	Iriver	20G HDD MP3 Player
YH-920	Samsung	20G HDD MP3 Player
YP-T7	Samsung	MP3 Player
YP-MT6	Samsung	MP3 Player
YP-T6	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	MP3 Player
YP-ST5	Samsung	MP3 Player
YP-T5	Samsung	MP3 Player
YP-60	Samsung	MP3 Player
YP-780	Samsung	MP3 Player
YP-35	Samsung	MP3 Player
YP-55	Samsung	MP3 Player
iAUDIO U2	Cowon	MP3 Player
iAUDIO G3	Cowon	MP3 Player
iAudio M3	Cowon	HDD MP3 Player
SI-M500L	Sharp	256MB MP3 Player
H10	Iriver	MP3 Player
YP-T5 VB	Samsung	MP3 Player
YP-53	Samsung	256MB MP3 Player

جهاز قراءة البطاقات المتعددة

Product	Company	Type
UNICORN	Unicorn	USB 2.0 7 IN 1 CARD READER UC-601R
USB 2.0 Card Reader	Billionton(Taiwan)	USB 2.0 Card Reader for SD/MMC/RS-MMC(3-in-1)

HDD الخارجي لـ USB

Product	Company	Type
CUTIE	Serotech	POCKET HARD DISK DRIVE
MOMOBAY UX-2	Dvico	USB 2.0

الكاميرا الرقمية

Product	Company	Type
Finepix-A340	Fuji	Digital Camera
Finepix-F810	Fuji	Digital Camera
Finepix-F610	Fuji	Digital Camera
Finepix-f450	Fuji	Digital Camera
Finepix S7000	Fuji	Digital Camera
Finepix A310	Fuji	Digital Camera
KD-310Z	Konica	Digital Camera
Finecam SL300R	Kyocera	Digital Camera
Finecam SL400R	Kyocera	Digital Camera
Finecam S5R	Kyocera	Digital Camera
Finecam Xt	Kyocera	Digital Camera
Dimage-Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage Z1	Minolta	Digital Camera
Dimage X21	Minolta	Digital Camera
Coolpix4200	Nikon	Digital Camera
Coolpix4300	Nikon	Digital Camera
Coolpix 2200	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3500	Nikon	Digital Camera
Coolpix 3700	Nikon	Digital Camera
Coolpix 4100	Nikon	Digital Camera
Coolpix 5200	Nikon	Digital Camera
Stylus 410 digital	Olympus	Digital Camera
300-digital	Olympus	Digital Camera
U300	Olympus	Digital Camera
X-350	Olympus	Digital Camera
C-760	Olympus	Digital Camera
C-5060	Olympus	Digital Camera
X1	Olympus	Digital Camera
U-mini	Olympus	Digital Camera
Lumix-FZ20	Panasonic	Digital Camera
DMC-FX7GD	Panasonic	Digital Camera
Lumix LC33	Panasonic	Digital Camera
LUMIX DMC-F1	Panasonic	Digital Camera
Optio-S40	Pentax	Digital Camera
Optio-S50	Pentax	Digital Camera
Optio 33LF	Pentax	Digital Camera
Optio MX	Pentax	Digital Camera
Digimax-420	Samsung	Digital Camera
Digimax-400	Samsung	Digital Camera
Sora PDR-T30	Toshiba	Digital Camera
Coolpix 5900	Nikon	Digital Camera
Coolpix S1	Nikon	Digital Camera
Coolpix 7600	Nikon	Digital Camera
DMC-FX7	Panasonic	Digital Camera
Dimage Xt	Minolta	Digital Camera
AZ-1	Olympus	Digital Camera

المواصفات

العام	استهلاك الطاقة الكهربائية	٩٠ واط
	الوزن	٥ كلج
	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	٥٢١ x ٣٢٠ x ١٧٨ ملم
	نطاق درجة الحرارة للتشغيل	+٥°C ~ ٣٥°C
	نطاق الرطوبة للتشغيل	١٠٪ ~ ٧٥٪
مؤالف FM	الحساسية الصالحة للاستعمال	١٠ ديسيبل
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٦٠ ديسيبل
	التشويش	٠.٥٪
خرج الفيديو	الفيديو المركب	١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
	الفيديو المكون	Y : ١.٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
		Pr : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
		Pb : ٠.٧٠ Vp-p (حمل ٧٥ Ω)
	HDMI	المعاوقة : ٨٥ ~ ١١٥Ω
المضخم	خرج مكبر الصوت الأمامي	١٠٠ واط x ٢ (٣Ω)
	خرج مكبر الصوت الإضافي	١٠٠ واط (٣Ω)
	نطاق التردد	٢٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز
	نسبة الإشارة الى الضوضاء	٧٠ ديسيبل
	فصل القناة	٦٠ ديسيبل
	حساسية الدخل	٤٠٠ mV (AUX)

		نظام مكبر الصوت لقناة ٢.١	
مكبر الصوت	نظام مكبر الصوت	**مكبر الصوت الأمامي**	**مكبر الصوت الإضافي**
	المعاوقة	٣ Ω	٣ Ω
	نطاق التردد	١٥٠ هرتز ~ ٢٠ كيلوهرتز	٤٠ هرتز ~ ٢٠٠ هرتز
	مستوى ضغط الصوت الخارجي	٨٢ ديسيبل/M/W	٨٥ ديسيبل/M/W
	الدخل المقدر	١٠٠ واط	١٠٠ واط
	الدخل على الحد الأقصى	٢٠٠ واط	٢٠٠ واط
	الأبعاد (العرض x الارتفاع x العمق)	٩٧ x ٤٨٠ x ٧٦ ملم	١٨٠ x ٣٦٤ x ٣٧٨ ملم
	الوزن	٠.٧ كلج	٧.١ كلج

الموضوعات المتنوعة الأخرى

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care centre.

الاتصال بفروع شركة سامسونغ حول العالم

إذا كانت لديك أي تعليقات أو استفسارات بشأن منتجات سامسونغ، تفضل بالاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لشركة سامسونغ.

Region	Country	Customer Care Center ☎	Web Site
North America	CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
	MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
	U.S.A	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
Latin America	ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
	BRAZIL	0800-124-421	www.samsung.com/br
	CHILE	800-726-7864(SAMSUNG)	www.samsung.com/cl
	COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
	ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
	EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
	GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
	JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
	PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
	PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
	REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
	TRINIDAD & TOBAGO	1-800-7267-864	www.samsung.com/latin
	VENEZUELA	1-800-100-5303	www.samsung.com/latin
Europe	BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
	CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
	DENMARK	38 322 887	www.samsung.com/dk
	FINLAND	09 693 79 554	www.samsung.com/fi
	FRANCE	08 25 08 65 65 (0,15€/Min)	www.samsung.com/fr
	GERMANY	01805 - 121213 (€ 0,12/Min)	www.samsung.de
	HUNGARY	06 40 985 985	www.samsung.com/hu
	ITALIA	199 153 153	www.samsung.com/it
	LUXEMBURG	02 261 03 710	www.samsung.lu
	NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)	www.samsung.com/nl
	NORWAY	231 627 22	www.samsung.com/no
	POLAND	0 801 801 881	www.samsung.com/pl
	PORTUGAL	80 8 200 128	www.samsung.com/pt
	SLOVAKIA	0850 123 989	www.samsung.com/sk
	SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com/es
	SWEDEN	08 585 367 87	www.samsung.com/se
	U.K	0870 242 0303	www.samsung.com/uk
CIS	RUSSIA	8-800-200-0400	www.samsung.ru
	UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com/ur
Asia Pacific	AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
	CHINA	800-810-5858, 010- 6475 1880	www.samsung.com.cn
	HONG KONG	2862 6001	www.samsung.com/hk
	INDIA	3030 8282 1600 1100 11	www.samsung.com/in
	INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
	JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
	MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
	PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
	SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
	THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th
Middle East & Africa	TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
	VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
	SOUTH AFRICA	0860 7267864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
	U.A.E	800SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mea